SHARP


ハードディスク一体型 DVD レコーダー

ディーブイ エイチアール

型DV-HR350 型DV-HR300

取扱説明書

1. 接続・準備編

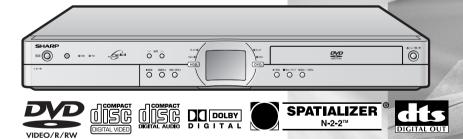

G-CODE®

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書および、別冊の取扱説明書「2.操作編」は、保証書とともに、いつでも見ることができる 所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。


はじめに

最初にお読みください

取扱説明書は2冊あります。

最初に本書「1.接続・準備編」をお読みになってから「2.操作編」をお読みください。

「1.接続·準備編 | では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。

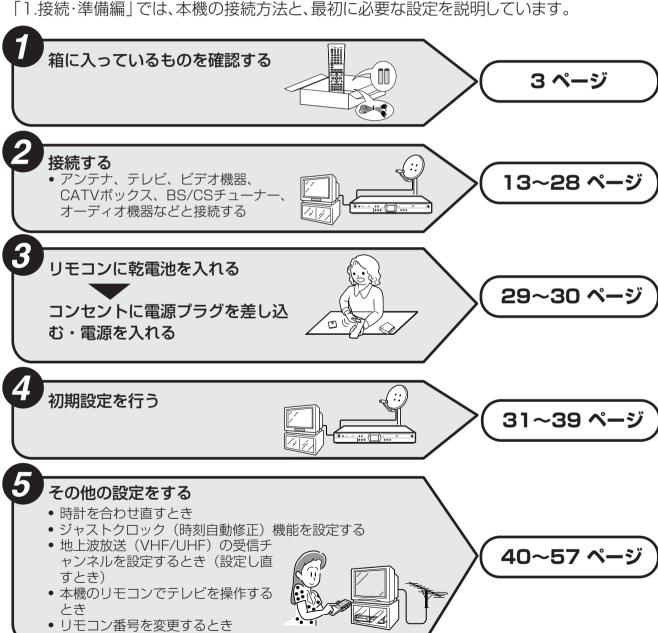

基本的な録画と再生

• 詳しい操作のしかたについては、別冊の取扱説明書「2.操作 編」をご覧ください。

58~63 ページ


付属品

箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。


ワイヤレスリモコン×1個、単4形乾電池×2個

映像・音声コード(約1m20cm)×1本




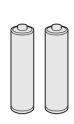

使いかた→**29**ページ

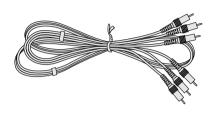

取扱説明書「1.接続·準備編」(本書) 取扱説明書「2.操作編」(別冊)/保証書

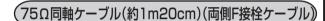








S映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のS映像コードをお使いください。



• D映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-D)をお使いください。

コンポーネントビデオコード(D-D)

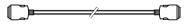

• コンポーネント入力端子付テレビと接続するときは、市販のコンポーネント映像コード(またはビデオコード)をお使いください。



おしらせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。 補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号

赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

もくじ

「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

- はじめに 2	2 ~
本機をお使いになる前に、必ず理解して欲しい内容 や、付属品について説明しています。	邓
最初にお読みください 付属品 もくじ	. 3
本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ 安全にお使いいただくために 使用上のご注意	. 5

接続 13

で自分で接続するときの接続方法について説明しています。

AV機器と接続する手順 各入出力端子とおもに接続する機器	
古代山力端子とのもに接続する機器 本機にVHF/UHFアンテナを接続する	
本機にBSアンテナを接続する	
本機とテレビを接続する	
映像・音声コード(付属品)で接続するとき	
S映像コード(市販品)で接続するとき D映像入力端子付きテレビと接続するとき	
ロ吹啄人刀响于竹さナレこと接続するこさ コンポーネント映像(色差)	. 20
スカ端子付きテレビと接続するとき	.21
オーディオ機器を接続する	
アナログ接続で音声を楽しむとき	
デジタル接続で音声を楽しむとき	
CATVボックスを接続する	
BSデジタル/110°CSデジタルチューナーなど	
を接続する	
BSデコーダーを接続する	
ビデオデッキを接続する 本機を使うための準備	
リモコンに乾電池を入れる	
リモコンの操作範囲	
電源を入れる	
電源を切る	.30

設定......31

ページ

ここでは時計合わせや、本機を楽しむために必要な 設定について説明しています。本機をお使いになる 前に、これらの設定を行ってください。

はじめてお使いになるときの設定31
設定の流れ(初期設定)31
電源を入れる32
日付・時刻を設定する32
接続したテレビの映像端子の種類を設定する 33
テレビのタイプ(16:9/4:3)を設定する33
チャンネルの設定をする34
個別チャンネル設定をする
BSアンテナの設定をする36
さらに詳細設定するときは38
詳細設定の各項目について39
時計を合わせ直す40
本体時計の誤差を自動修正する
本体時間の設定で自動修正する (2) コーケー (4)(4)(2)
(ジャストクロック機能)41
VHF/UHFの受信チャンネルを設定する 42
受信チャンネル設定のすすめかた42
地域コードで地上波放送(VHF/UHF)
チャンネルを自動設定する
個別チャンネル設定について44
一局ずつ手動で設定する(個別チャンネル設定).45
「個別チャンネル設定」で設定したチャンネルを、
Gコード®で予約するときは46
BS設定をする 47
BS設定画面について47
BSアンテナ電源を設定する47
BSチャンネルを設定する48
BS音声を設定する
地域コード早見表/一覧表50
地域コード早見表
地域コート千兄衣
地域コード一覧表51
地上デジタル放送の開始にともなう、 一部地域コードの変更について55
お手持ちのテレビを操作する(メーカー指定)56
リモコン番号を設定する57

基本的な録画と再生 58

本機の基本的な使いかたを説明します。

すぐに使うための準備をする	58
HDDへのテレビ番組の録画のしかた	59
DVD-R/RWへのテレビ番組の録画のしかた	60
HDDの再生	61
本機で録画したDVD-R/RWの再生	62
市販のDVDソフト(DVDビデオ)を再生するときは	
音楽用CD/ビデオCDを再生するときは	.63

別冊の取扱説明書「2.操作編」では、ハードディスク (HDD) やディスクの録画/再生/編集のしかたなど、本機の使いかたを詳しく説明しています。

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は……… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切な映像はハードディスク(HDD)に録画したままではなく、DVD-

R/RWにダビング保存しておくことをおすすめします。

ださい。

■ 著作権について.................. あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法

上、権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録さ

れている放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能 (コピーガード) を搭載しており、著作権などによって複製を

制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができま

せん。

■ 保証について...... 本機を分解しますと、保証が無効になります。

ご注意

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 取扱説明書では、「ハードディスク一体型DVDレコーダー DV-HR350/DV-HR300」を「本機」と表現しています。
- ※ 取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、ハードディスク(HDD)保護のため、電源を切った状態(本体前面の 待機ランプが赤色点灯)で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため約数十秒は動作しない場合があります。

設置時のお願い

● 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風口をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

使用時のお知らせ

- ◆ 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- BS アンテナ電源を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かく なります。

初期設定について

◆ 接続(13~28ページ)とリモコンの準備(29ページ)が終わったら、 必ず先に「初期設定」(31~39ページ)を行ってください。



安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを 表しています。



しなければならない ことを表しています。

▲ 警告

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの 異常状態のときは電源プラグを抜く


異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




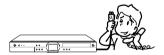

内部に物や水などを入れない


 本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)から 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



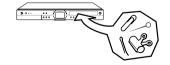

• 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



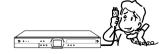

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。






水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



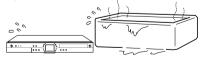

表示された電源電圧で使用する

• 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。






▲警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグに は触れない

• 感電の原因となります。



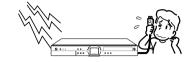

キャビネットは絶対に開けない

• 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店 にご依頼ください。





 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発 火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に 当たると視力障害を起こす原因となります。





電源コードを破損するようなことはしない

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。






• 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。





• 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



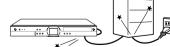

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・ 感電の原因となります。





▲注意

本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。
- あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)





重いものを置かない


• 本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重いものを置かないでください。バランスが くずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ ります。




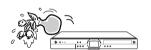

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



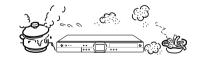

▲ 注意

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所に は置かない


つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。





直射日光の当たる場所や温度の高い場所に 置かない


• 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。

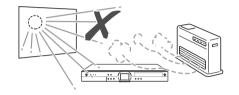



電源コードを熱器具に近づけない

• コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

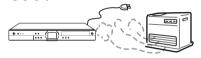



移動させるときは必ず接続コードを外す

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
 またディスクは取り出しておいてください。




移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となることがあります。



お手入れのときは電源プラグを抜く


安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって ください。感電の原因となることがあります。

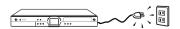



テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを電源コンセントから 抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となる ことがあります。

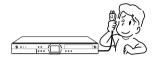



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

• コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあります。





電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみ があるときはコンセントに接続しない

• 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電 気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





ディスクトレイに指を挟まれないように注意 する

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





A 注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。








長時間、音が歪んだ状態で使わない

• スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

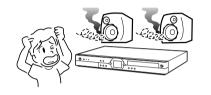



電源を入れる前にはテレビやアンプの音量 を最小にする


• 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることが あります。





電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)の向きに注意する

• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

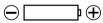





指定以外の電池や新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない

• 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





旅行などで長時間ご使用にならないときは 電源プラグを抜く

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売 店に依頼する

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



タコ足配線をしない

感電・火災の原因となることがあります。





アンテナ工事には技術と経験が必要ですの で、電気工事店などにご相談ください

送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け 設置してください。






ご注意

• お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた 故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承くだ さい。


使用上のご注意

高温の場所で使用しないでください

窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

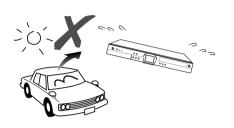

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

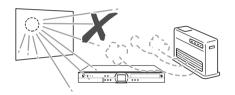

本体後面のファンや通風孔をふさがないでく ださい


- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔を ふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因と なります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設 置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

 不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの 煙の多い場所には置かないでください。故障や事故 の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障 の原因となります。

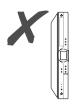

本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上には物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してく ださい。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。



取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

雨天・降雪中でのご使用の場合は

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

結露(つゆつき)について

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。
 結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成 皮革などを長時間接触させたままにしないでください。 塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

電磁波妨害について

• 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
 - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

ハードディスク (HDD) について

- 本機は、ハードディスク(HDD)に番組を記録します。ハードディスク(HDD)には衝撃や振動、埃からデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、つぎの点に特にご注意ください。
 - 衝撃を与えないでください。
 - 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
 - 電源を入れたまま本機を動かさないでください。
 - 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。電源を「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。
 - 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
 - 寒い場所(5℃以下)や極端に暑い場所(40℃以上)での使用は、故障の原因となります。
 - 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する 場合は、しばらく放置してからお使いください。
- 万が一何らかの原因でハードディスク (HDD) が故障した場合、ご自分で交換することはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。お早めにお買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター (別冊の取扱説明書「2.操作編」 112 ページ) にご連絡ください。 なお、データが消失した場合、または録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償については、ご容赦ください。

接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、 安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(mg)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシア ターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは登録商標です。
- とないは商標です。

国外では使用できません

• 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では 放送方式、電源電圧が異なりますので使用できませ ん。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



接続

ご自分で接続するときの接続方法について説明しています。



おしらせ

- ビデオデッキの映像端子を経由してテレビと接続しないでください。録画禁止の放送を受信しているとき、録画禁止信号の影響により映像が乱れることがあります。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のPPV(ペイパービュー)での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。本機を分解しますと、保証が無効になります。

電源について

- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後(約15秒以内)に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、番組予約が消去されることがあります。この場合初期設定の画面が表示されますので、再度設定を行ってください。(32ページ参照)また、電源「入」のまま電源プラグを抜いた場合、つぎに電源を入れたとき、ハードディスクがしばらく準備中となります。この間は放送視聴のみ動作します。
- 低温時に電源を入れた場合、ハードディスク(HDD)が動作可能な 温度になるまでは、放送視聴のみの動作となります。

AV機器と接続する手順

下記の手順で、接続してください。

各入出力端子とおもな接続機器については、 14ページをご覧ください

1

本機とアンテナ線を接続する

16~17ページ

2

テレビと接続するとき

18~21 ページ

オーディオ機器と接続するとき

22~23 ページ

CATVボックスを接続するとき

24 ページ

BSデジタル/110°CSデジタル チューナーなどを接続するとき

25 ページ

BSデコーダーを接続するとき

26~27 ページ

ビデオデッキを接続するとき

28 ページ

3

コンセントに電源プラグを差し込む

30 ページ

各入出力端子とおもに接続する機器

BS-IF入力端子

ご家庭のBSアンテナ端子と接続 します。(**17**ページ)




BS-IF出力端子

BS内蔵テレビのBS-IF入力端子 と接続します。 (**17**ページ)



VHF/UHF入力端子

ご家庭のアンテナ端子または、テレビに接続されていたアンテナ線を接続します。(**16**ページ)

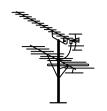

VHF/UHF出力端子

テレビのVHF/UHFアンテナ端子 と接続します。 (**16**ページ)



ビットストリーム入力端子 検波入力端子

BS内蔵のテレビでも WOWOW などをご覧になるときに、BS内蔵 テレビと接続します。


(27ページ)



ビットストリーム出力端子 検波出力端子


WOWOWなどをご覧になるときに、BSデコーダーと接続します。 (**26~27**ページ)

BSデコーダー

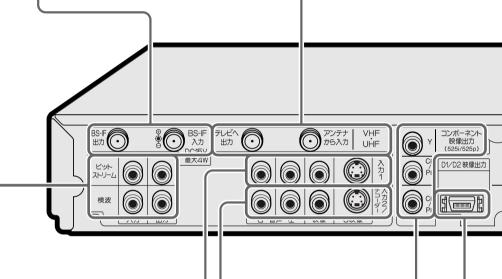

入力1端子

- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子 BS/CSチューナー、 CATVボックス、ビデオデッキ などの機器と接続します。 (24~25、28ページ)

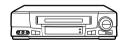





※S映像出力端子のある機器と接続するとき

S映像コード(市販品)と、音声ケーブル(市販品または付属品)を接続します。

- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子 ビデオデッキなどの機器と接続します。 (24~25、28ページ)

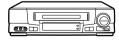

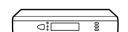

※S映像出力端子のある機器と接続するとき S映像コード(市販品)と音声ケーブル(市 販品または付属品)を接続します。

■デコーダー入力端子

BSデコーダーを接続したときは、メニューでの切り換えにより、デコーダー入力端子として働きます。(**26~27**ページ)

BSデコーダー

コンポーネント映像出力端子

コンポーネント映像入力端子のあるテレビと接続します。

(21ページ)




※コンポーネントビデオコード (市販品)と、音声ケーブル (市販品または付属品)を接続 します。

入力3端子

- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子 ビデオカメラやビデオデッキ などの機器と接続します。



※モノラルタイプの機器と接続 するときは、音声コードを左 (モノラル)端子に接続します。

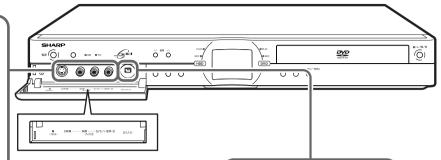


DV入力端子

DV出力端子のあるデジタルビデオカメラと接続します。



※デジタルビデオカメラと接続するときは、別冊の取扱説明書「2.操作編」 (**86**ページ) をご覧ください。

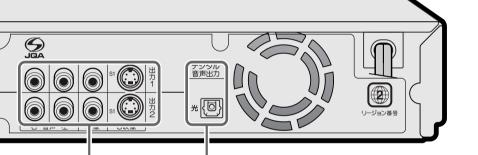

D映像出力端子

D映像入力端子のあるテレビと接続します。(**20**ページ)



※コンポーネントビデオコード (D-D) (市販品) と、音声ケーブ ル (市販品または付属品) を接続 します。

出力1端子 出力2端子

- ■S映像出力端子
- ■映像・音声出力端子 おもにテレビと接続します。 (**18~22**ページ)




※S映像入力端子のあるテレビと接続するとき 安映像コード(市販品)と、音声コード(市販品または付属品)を接続します。

テレビは、いずれかの端子に接続します。

光デジタル音声出力端子


光デジタル入力端子のある AVアンプ、MDデッキ、オーディオデコーダーなどの機器と接続します。(**23**ページ)




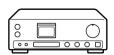

※光デジタルケーブル(市販品) を接続します。


本機にVHF/UHFアンテナを接続する

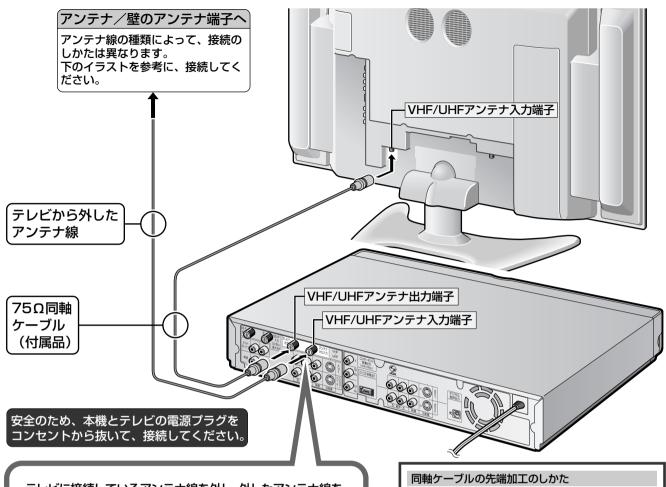

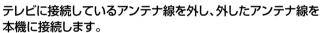



アンテナ線の種類によって、接続のしかたは異なります。

VHF/UHF混合・単独のアンテナ線(F型コネクター付き)

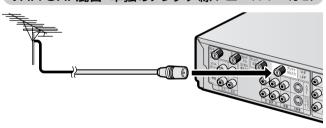

VHF/UHF単独のアンテナ線(F型コネクター無し)

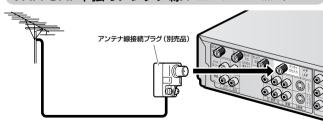

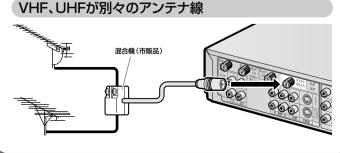

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認し てください。

1 黒い被覆にすじを入れ、



2 アミ線を折り返す。



3 芯線に傷が付かないように、 白い被覆を切り取る。



4 芯線を出す。



アンテナ線接続プラグの取り付け例

アンテナ接続プラグ部品番号: QPLGF0129GEZZ 流通コード: 003 524 0968

1 ツメを外側にひらき、カバー



2 線をガイド金具から取り外し、 プラスチックにはさむ。




3 同軸ケーブルの先端をガイド 金具に巻き付ける。



カバーをもとどおりにはめ




本機にBSアンテナを接続する

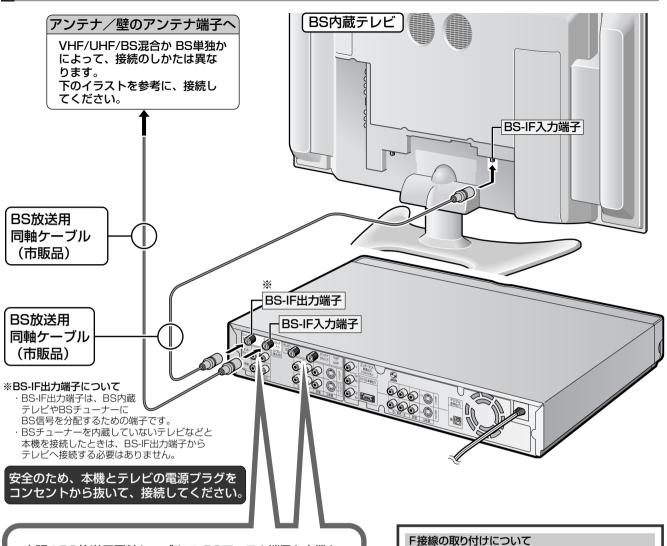


市販のBS放送用同軸ケーブルで、BSアンテナ端子と本機を接続します。

アンテナ線が BS・U/V混合か BS単独かによって、接続のしかたは異なります。


壁側のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合の場合 (マンションなど共同受信システム)

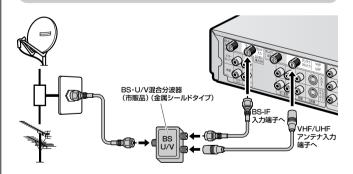

壁側のアンテナ端子がBS単独の場合

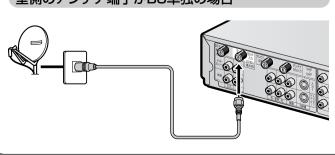

F接線を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。

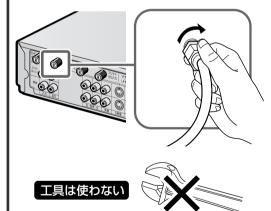

BSアンテナの電源について


- ・本機のBS-IF入力端子は、BSアンテナに電源を供給するはたらきをもっています。
 - BS-IF入力端子には、必ずBS放送用の同軸ケーブルを お使いください。
- BSアンテナ電源設定(47ページ)が「入」になっているとき、本機からBSアンテナに電源が供給されます。
- BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されてます。

本機とテレビを接続する

映像・音声コード(付属品)で接続するとき

・テレビと接続するときは、本体後面の「出力端子」を使い接続します。

S映像入力端子付テレビと接続するときは、本機の映像をよりきれいに楽しむため、本機とテレビをS映像コードを使って接続することをおすすめします。(**19**ページ)

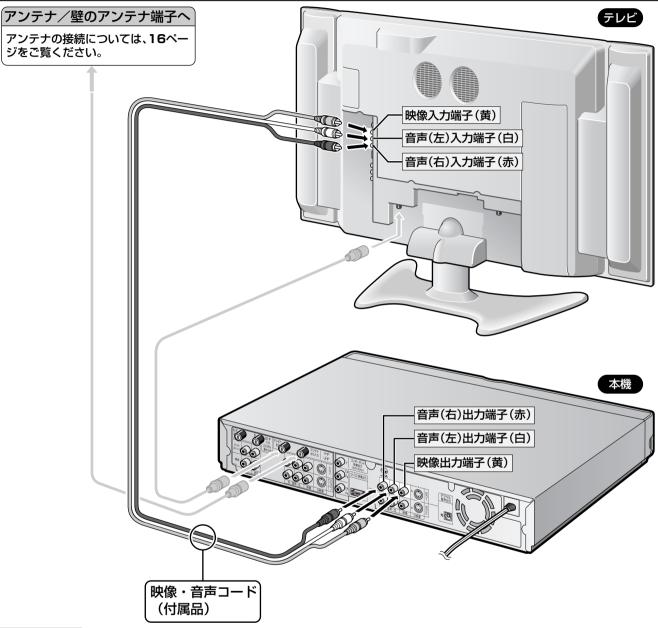

ご注意

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。


おしらせ

• 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

付属の映像・音声コードを使用してテレビと接続したときは接続ガイド画面 33ページで次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定(接続し	」たテレビの端子名)	映像入力	「スタートメニュー」-「各種設定」-
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	「設置調整」-「映像・音声設定」で設定し直しま
	4:3サイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ	す。(別冊の取扱説明書 [2.操作編] の 92 ページ)

S映像コード(市販品)で接続するとき

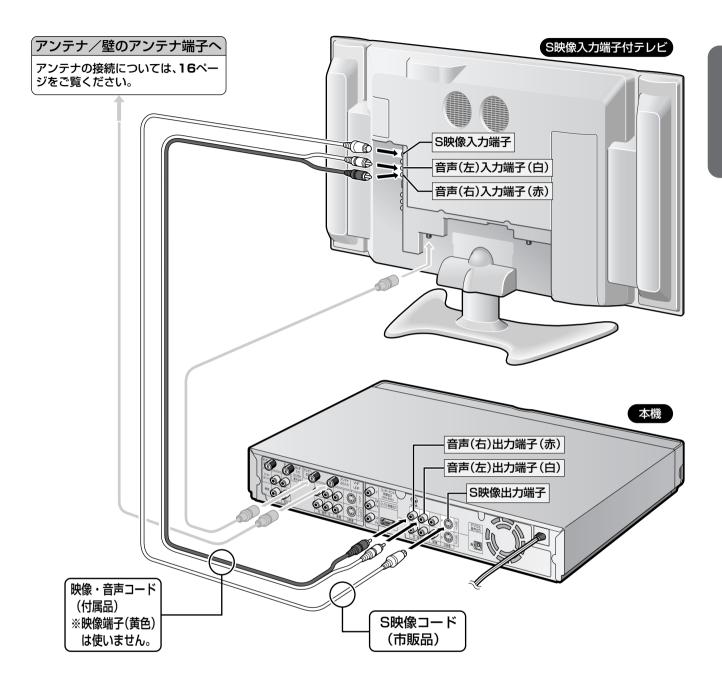


市販のS映像コードを使用してテレビと接続したときは接続ガイド画面 33 ページで次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定(接続し	」たテレビの端子名)	S映像入力	「スタートメニュー」-「各種設定」-
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	「設置調整」-「映像・音声設定」で設定し直しま
	4:3サイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ] す。(別冊の取扱説明書 [2.操作編] の 92 ページ)

D映像入力端子付きテレビと接続するとき

テレビにD映像入力端子が付いている場合は、市販のコンポーネントビデオコード (D-D) を使って接続することをおすすめします。S 映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

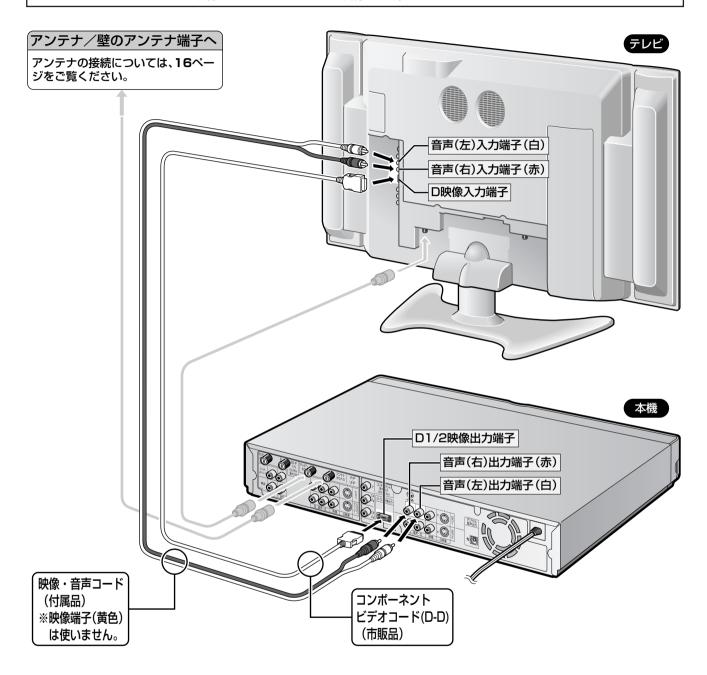


市販のコンポーネントビデオコード (D-Dタイプ) を使ってD映像入力端子付きテレビと接続したときは、接続ガイド画面**33**ページで次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定(接続したテレビの	D端子名)	「その他の端子」-「D1 映像入力」「D2 映像入力」 「D3 映像入力」「D4 映像入力」 (接続したテレビの端子名を選びます。)	「スタートメニュー」-「各種設定」- 「設置調整」-「映像・音声設定」で設 定し直します。(別冊の取扱説明書[2.
テレビのタイプ設定 16:9ワイ	ドテレビ	ワイド(16:9)テレビ	操作編」の 92 ページ)
4:3サイズ	のテレビ	ノーマル(4:3)テレビ	

コンポーネント映像(色差)入力端子付きテレビと接続するとき

テレビにコンポーネント映像(色差)入力端子(Y,C_B,C_R対応)が付いている場合は、この端子に接続するとS映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

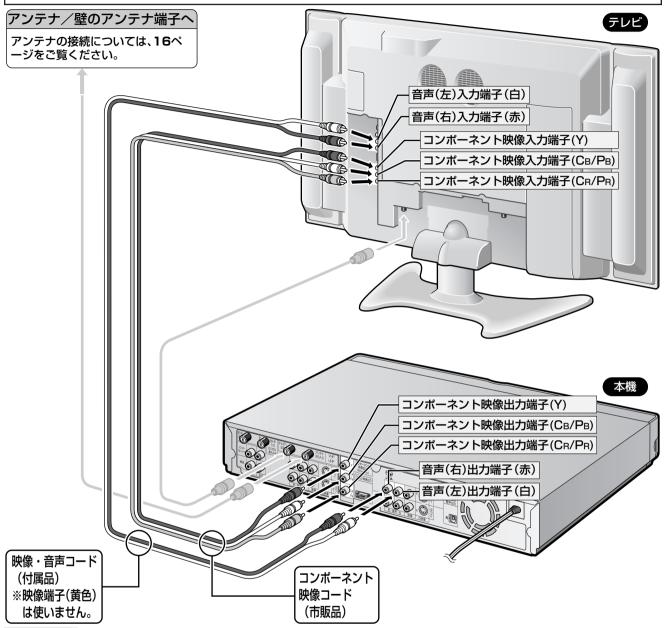

おしらせ

- DVD入力に対応していないハイビジョン (1125i) 専用のコンポーネント映像入力 (Y/P_B/P_R) には接続しないでください。 DVD再生が視聴できません。 テレビのS映像入力または映像入力端子に接続してお楽しみください。 (**18・19**ページ)
- コンポーネント映像(色差)入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント入力端子の切換え (メニュー設定やスイッチの切換えなど) が必要なものがあります。 お使いのテレビの取扱 説明書にしたがって操作してください。

BAP

• テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。


市販のコンポーネントビデオコード(RCAピンタイプ)を使ってコンポーネント(色差)入力端子付きテレビと接続したときは、接続ガイド画面 **33**ページで次の設定を行ってください。

設定する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定(接続したテレビの端子名)	「その他の端子」 – 「コンポーネント映像入力」	「スタートメニュー」- 「各種設定」 – 「設置調整」 – 「映像・音声設定」で設
テレビのタイプ設定 16:9ワイドテレビ	ワイド(16:9)テレビ	「設置調整」 - 「映像・自戸設定」で設 定し直します。(別冊の取扱説明書[2.
4:3サイズのテレビ	ノーマル(4:3)テレビ	操作編」の92ページ)

オーディオ機器を接続する

アナログ接続で音声を楽しむとき

本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。

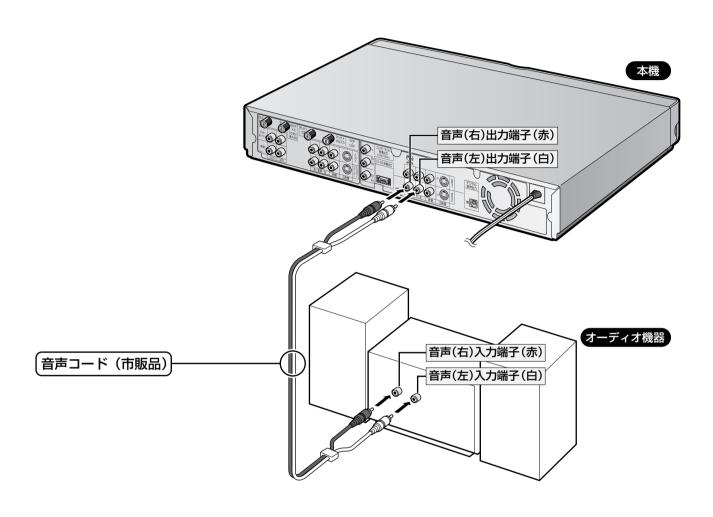


市販の音声コードを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続ガイド画面の「映像・音声設定一覧表示/詳細設定」 **38** \sim **39** ページで次のように設定することをおすすめします。

設定する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
※音声出力レベル設定	ノーマル	「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「設置調整」- 「映像・音声設定」で設 定し直します。(別冊の取扱説明書「2. 操作編」の 93 ページ)

[※] オーディオ機器と接続したときは、「音声出力レベル設定」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設定するとディスク再生時に音声がおかしく聞こえる場合があります。

デジタル接続で音声を楽しむとき

本機の音声を光デジタル端子付きオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。

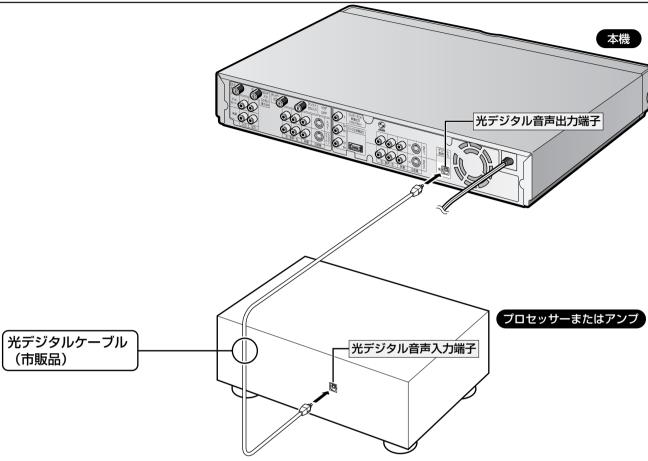

本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)や DTS の、迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ・ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- ・DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコンの音声切換ボタンで DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、別冊の取扱説明書「2. 操作編」をご覧ください。
- ・DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。

おしらせ

■デジタル音声出力について

- 映像・音声設定の「デジタル音声設定」を「Dolby Digital」に設定しているとき、2ヶ国語放送を録画したDVD-RW (VRフォーマット)ディスクの再生では、音声の切り換えはできません。
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 光デジタル音声出力端子から出力される音声は、ビットストリームの音声となります。
- 96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHzに対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

■MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき

本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、CDとMDの曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

■DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき DTSで記録されているディスクは正常な音声がでません。

市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、接続ガイド画面の「映像・音声設定一覧表示/詳細設定」**38 ~ 39** ページで設定を行ってください。


設定する項目	接続する	機器	選ぶ 放送視聴時※	内容 DVD 再生時	設定し直すとき
デジタル音声出力	ドルビーデジタル (5.1ch)	内蔵して いる	_	Dolby Digital	 「スタートメニュー」
	デコーダー	内蔵して いない	_	PCM	- 「映像・音声設定」で設定し直します。(別冊の取扱
	2ch オーディオ機器		PCM	PCM	説明書「2. 操作編」の 92 ページ)

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

[※]ハードディスク再生時も同様の出力となります。

CATVボックスを接続する

(接続例) ケーブルテレビの接続のしかたは CATV ボックスにより異なります。接続について詳しくは、 CATV 会社にお問い合わせください。

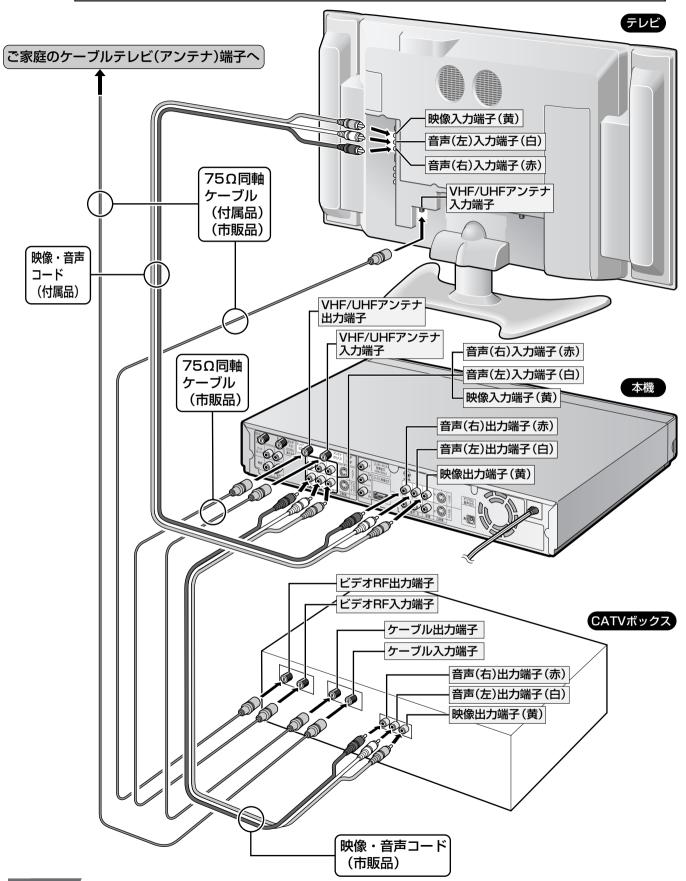


おしらせ

• CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくはCATV会社にご相談ください。

BSデジタル/110°CSデジタルチューナーなどを接続する

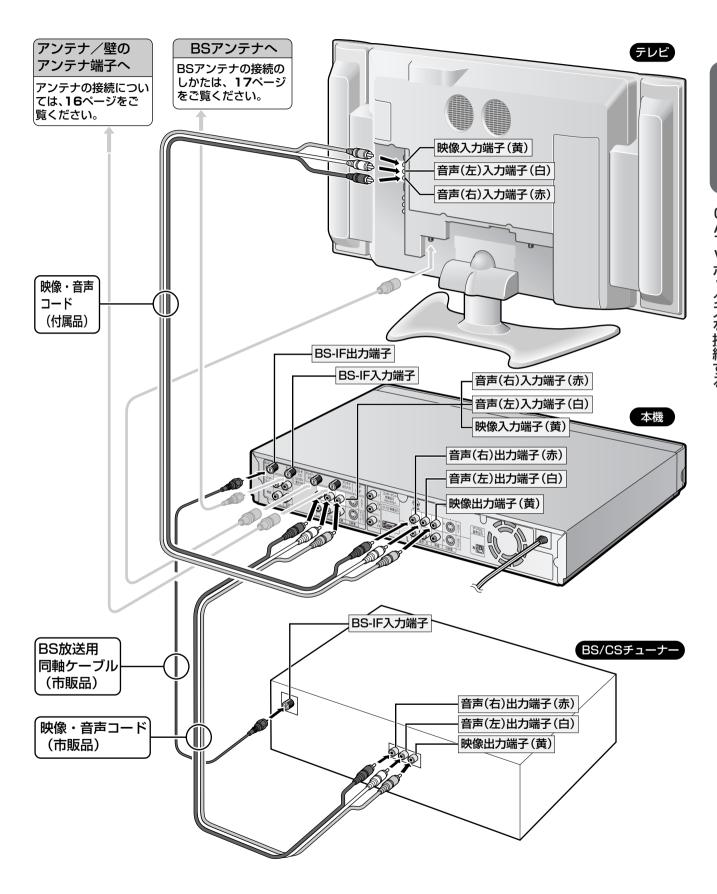


おしらせ

• BS/CS機器との接続については、BS/CS機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

BSデコーダーを接続する


WOWOW (JSB) などをご覧になるときは、受信契約をし、専用のデコーダーを接続してください。接続するテレビが**アナログ BS チューナー内蔵でない場合は、**次のように接続します。

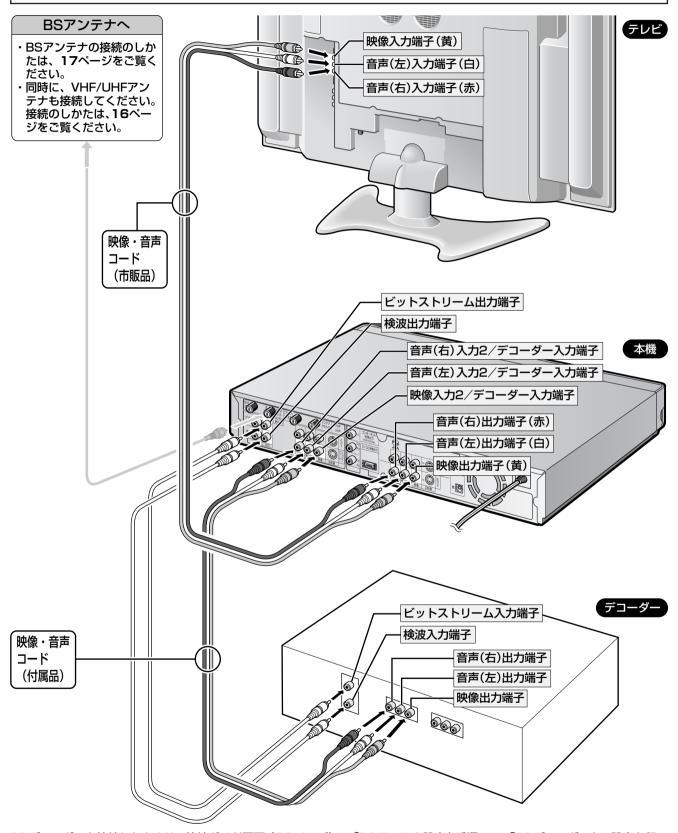

BS デコーダーを接続したときは、接続ガイド画面($\bf 36$ ページ)の 「BS アンテナ設定」 手順 $\bf 18$ で 「BS デコーダー」の設定を行ってください。


設定する項目	選ぶ内容	参照ページ
•「BSアンテナ設定」「 36 ページの手順 18 」(BS デコーダー設定)	はい (BS5チャンネルがデコーダー「入」 に設定されます。)	デコーダー「入」のチャンネルを変更するときは、「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「設置調整」ー「BS 設定」ー「BSチャンネル設定」で設定し直します。(48ページ)

WOWOW (JSB) などをご覧になるときは、受信契約をし、専用のデコーダーを接続してください。接続するテレビが**アナログ BS チューナー内蔵の場合は、**次のように接続します。

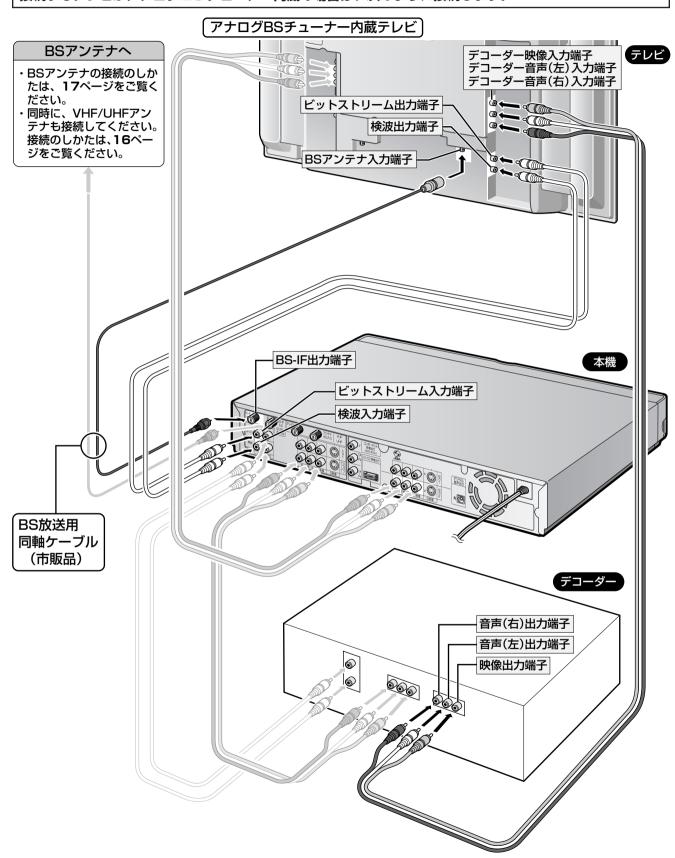

ビデオデッキを接続する

ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。

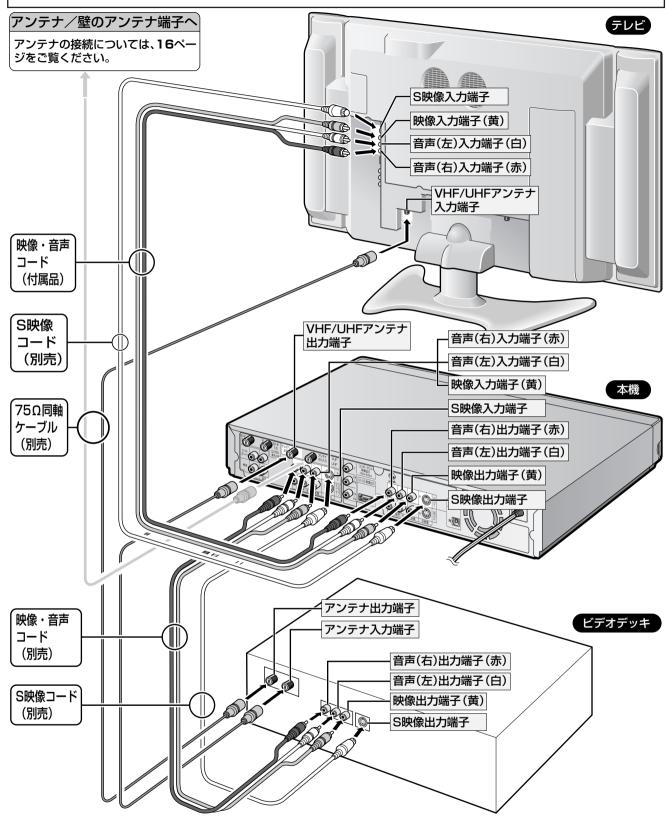

本機にビデオデッキを接続すると、ビデオテープの内容をダビングし、ハードディスク(HDD)や DVD ディスクに保存することができます。ビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。

おしらせん

- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを通してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)ができません。
- アンテナ線を中継して接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのようなときは、市販のブースタをご使用ください。
- 本機を使用(再生や録画)しているときはビデオの映像が見られません。ビデオを見るときは、本機を使用していない状態でビデオを接続した外部入力に切り換えてご覧ください。

本機を使うための準備

リモコンに乾電池を入れる


裏ぶたを開ける

矢印の方向にふたを開けます。




2 乾電池を入れ、ふたを閉める

・付属の乾電池〈単4形×2個〉を、収納部の⊕⊕の表示どおりに入れてください。

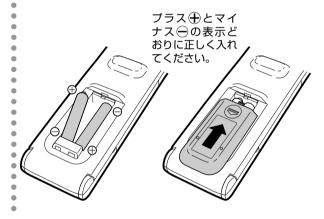

リモコンの操作範囲

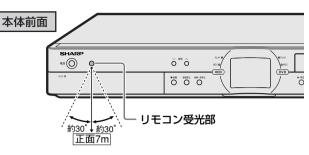

リモコン発光部本体の受光部に向け

て操作してください

G-CODE BS 雷源 音量 0 **①** ② ③ 456 739 Ő (BS) HDD [39-632] DVD Ô 0 戻る **②** 早戻し早送り ■停止/ライブ ▶

乾電池、リモコンに関するご注意


■乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こす ことがありますので、次の点について特にご注意ください。


注意

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝を、表示のとおり正しく入れてください。
- **乾電池は種類によって特性が異なります**。種類の違う乾電池は 混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新 しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるお それがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
 - 液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に 従って処理してください。

ご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らしたり湿度の高いところには置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっている と、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本 体の向きにご注意ください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。 早めに新しい乾電池と交換してください。
 (寿命は通常6ヶ月~1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。

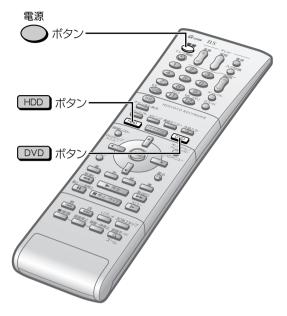


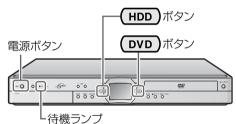

電源を入れる

本機の電源プラグをコンセントに差し込んで待機ランプが点灯してから本機の電源を入れてください。

電源プラグをコンセントに差し込む

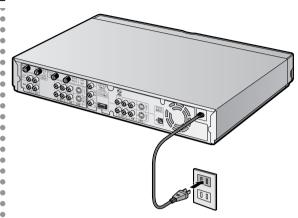

2 リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、本体の(HDD) ボタン/(DVD) ボタンが点滅します。(HDD) ボタンまたは(DVD) ボタンが点滅しているときはシステム処理を行っておりますので点灯するまでお待ちください。
- はじめて電源を入れたときは、初期設定の「日付・時刻」設定画面になります。(**32**ページ)


電源を切る

リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の 電源を切る

- 本体の(HDD) ボタン/(DVD) ボタンが消灯し、待機ランプが点灯します。
- 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。
- そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。

設定

 ここでははじめてお使いになるときの初期設定 (「時計合わせ」や「接続ガイド」)について説明 しています。本機をお使いになる前に、これらの 設定を行ってください。

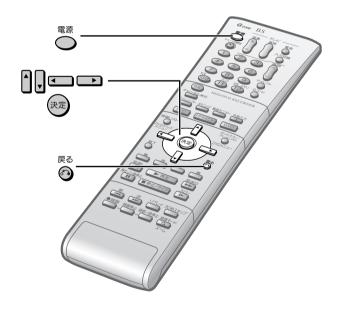

はじめてお使いになるときの設定

設定の流れ(初期設定)

接続が終わってはじめて電源を入れたときは、テレビ画面に「時計合わせ」の画面が表示されます。

時計合わせをした後は、本機を楽しむための基本的な 設定を行う「接続ガイド」が表示されます。

本機を正しくお使いいただくために、次の手順に従って正しく設定してください。

日付・時刻を設定

テレビの端子名を設定

テレビのタイプを設定

チャンネルの設定

BSアンテナの設定

詳細設定をするとき

完了

電源を入れる

接続とリモコンの準備ができたら、本機の電源を入れてください。

】 テレビの

テレビの準備をする

- ① テレビの電源を入れる
- ② 本機を接続したチャンネル (外部入力) に切り換える
- 2 本機の電源を入れるリモコンまたは本体の○ を押す
 - 日時設定画面が表示されます。




はじめに、日付・時刻の設定をします。 その後、お使いのテレビなどに合わせた設定へと進みます。

日付・時刻を設定する

例) 2003年12月3日(水)午後9時30分に合せるとき。

3 日で年を入力し、寒寒を押す

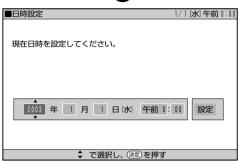

4 つで月を入力し、寒寒を押す


同様に「日」「時」「分」の順に設定します。



設定(入力)した項目を修正したいとき

で修正したい項目を選び、(1) で設定(入力)し直します。


5 「設定」で使むを押す

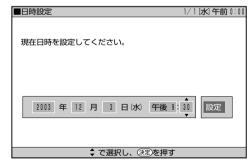

• 日時が設定されます。

接続したテレビの端子を選ぶ画面になります。

次ページへつづく ▶▶▶

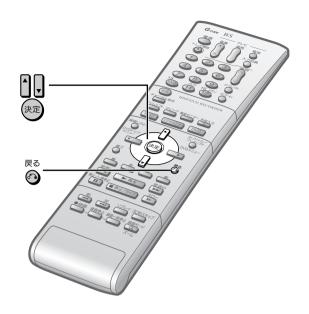


接続したテレビの映像端子の種類を設定する

18ページから21ページで接続したテレビの映像入 力端子に合わせて、設定します。

6

「確認」で決定を押す

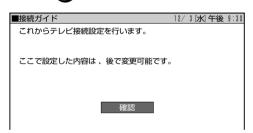

7 🐧 🖟 でテレビの端子名を選ぶ


テレビの映像入力端子に接続したとき:

「映像入力」を選ぶ

テレビのS映像入力端子に接続したとき:

「S映像入力 | を選ぶ

テレビのD端子またはコンポーネント端子に接続したとき: 「その他の端子」を選ぶ

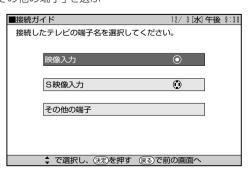

8 決定を押す

・ 「映像入力」や「S映像入力」を選んだときは、手順10へ 進んでください。

・ 「その他の端子」を選んだときは、接続した端子 の名前を選び、(決定)を押す




を押したときは、前の画面に戻ります。

|テレビのタイプを選ぶ画面になります。

テレビのタイプ(16:9/4:3) を設定する

接続したテレビのタイプを、本機に登録します。

10 つってテレビのタイプを選ぶ

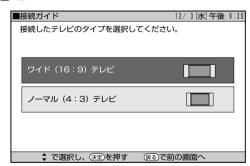


 ・
 で押したときは、前の画面に戻ります。



チャンネル設定の画面になります。

次ページへつづく ▶▶▶


はじめてお使いになるときの設定 つづき

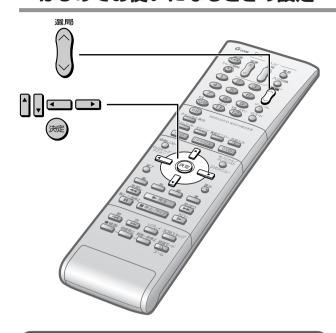

゙チャンネルの設定をする


テレビ放送を本機で正しく受信するために、チャンネル の設定をします。

12 ・ で「する」を選ぶ

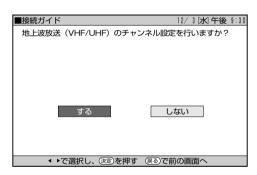


13 決定を押す

• 「しない」を選んで無力を押すと、「BSアンテナの設定」 (36ページ)に進みます。 14 ① ① でお住まいの地域 (またはお住まいの場所に最も近い地域) を選ぶ

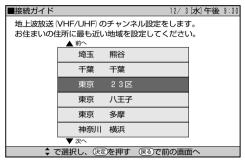


- 選んだ地域に設定されている放送局は地域コード一覧表でご確認ください。(50~55ページ)
- ② 決定を押す
- 自動的にチャンネル設定が始まります。
- チャンネル設定が終わると、次のような確認画面になります。
- きれいに映るかどうか、選局ボタンで確認します。

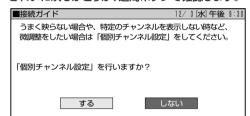


- きれいに映る、見たい放送局が全て映るとき で個別チャンネル設定「しない」を選び、(**)を押す
- BSアンテナ設定画面になります。(**36**ページ)
- きれいに映らない、追加したい放送局があるとき ○ で個別チャンネル設定「する」を選び、 (未定)を押す
- 個別チャンネル設定画面になります。(35ページ)



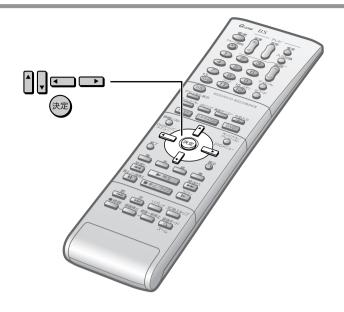

個別チャンネル設定画面について

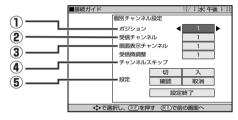

※①~⑤の番号は、右の手順番号①~⑤に対応しています。

・ポジション

放送局を入れる場所です。

1~12ポジションは、リモコンの**①**~**⑫**で選局できます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

・画面表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)です。

・受信微調整

映像が見づらいときに調整します。

・チャンネルスキップ

「入」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの で選局されます。


放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な 機能です。


設定

各項目を、確認(設定)・変更できます。

個別チャンネル設定をする


- [例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネルを受信し、表示チャンネルを「5」 に設定する
- ① ↑ で「ポジション」を選び、 ○ でポジション 「5」を選ぶ
- ② 【 で 「 受信チャンネル 」 を選び、 **□ □** で UHF放送 [42] にする
- ③ ↑ で「画面表示チャンネル」を選び、□ で「5」を入力する
- - 「入」のチャンネルは、①で選局できません。
- 5 で「設定」を選び、 □ で「確認」、「取消」、「設定終了」のいずれかを選ぶ
 - 他にも追加したいチャンネルがあるときは、「確認」を 選んでを押すと、「ポジション」に戻ります。
 - ・終了するときは、「設定終了」を選んで、を押します。設定した内容が登録されて、BSアンテナ設定画面(36ページ)になります。(BS放送を視聴しない場合は、36ページの手順16で「BSを視聴しない」を選んでください。)
- 6 決定を押す

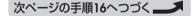

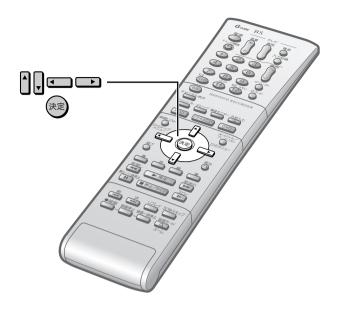

BSアンテナの設定をする

お使いのBSアンテナのタイプと、有料放送を視聴する場合 (BSデコーダーを接続した場合) の設定をします。

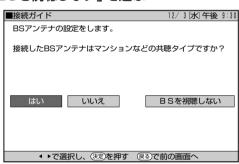

はい:

接続したアンテナが、マンションなどの共聴アンテナのときに選びます。

(BSアンテナ電源が「切」に設定されます。)

• いいえ:


個別にアンテナを設置しているときに選びます。 (BSアンテナ電源が「入」に設定されます。)

BSを視聴しない: BS放送を視聴しない場合に選びます。

17 ^{決定}を押す

 「BSを視聴しない」を選んで の詳細設定画面になります。

18 で[はい]または[いいえ]を選ぶ

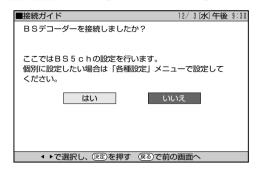

はい:


BSデコーダーを接続して有料放送を視聴するときに選びます。

• **いいえ**: BSデコーダーを接続していないときに選びます。

19 ^{決定}を押す

• 「いいえ」を選んでできた押したときは、手順22の詳細設定画面になります。

20 ____で「テレビ」または「独立」を選ぶ

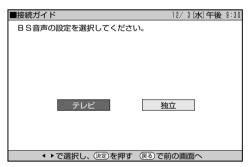

テレビ:


通常はこちらを選びます。


独立:

独立音声放送を視聴するときに選びます。

21 映を押す

詳細設定を選択(する/しない)する画面になります。

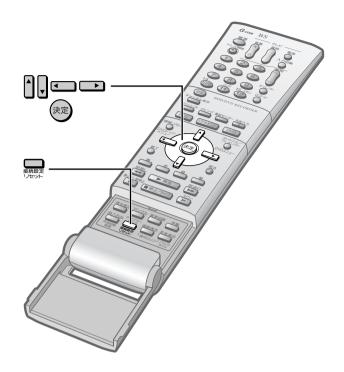

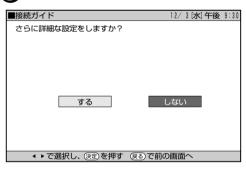

• 「しない」を選んだとき

接続ガイドが終了し、手順23の画面になります。

「する」を選んだとき…38ページ

映像・音声設定一覧表示/詳細設定の画面になります。

詳細設定画面で設定した内容を確認したり、設定した内容を変更することができます。


23 「確認」で決定を押す



____ 初期設定が終了します。




- 初期設定が終了したあと、ジャストクロックを設定しておくと、本体の時計が自動修正されます。(41ページ)
- 再度接続ガイドでの設定を行いたいときは、電源を入れた状態でリモコンの「接続設定リセット」ボタンを2秒以上押してください。接続ガイド画面になります。

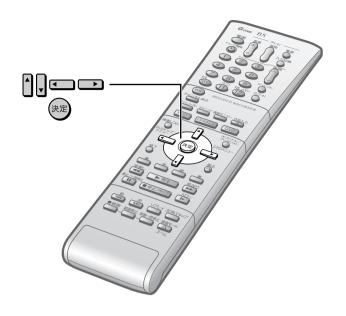


さらに詳細設定するときは

ここでは、「プログレッシブ再生」の設定を例に説明し ます。

- 詳細設定の内容について詳しくは、**39**ページ「詳細設定の 各項目について」をご覧ください。
- **24** 37ページの手順22で「する」を選び、寒寒を押す
- 25 日で「プログレッシブ再生」を選び、味噌を押

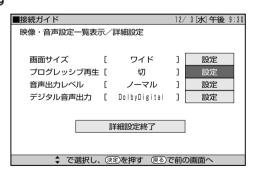


手順25の画面に戻ります。

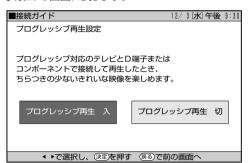

- 「接続端子設定」(**33**ページ)で「映像入力」「S映像入力」「D1映像入力」「コンポーネント映像入力」を選択したときは、プログレッシブ再生が「切」に設定されます。
- プログレッシブに対応していないテレビと接続しているときに「プログレッシブ再生 入」にするとディスクの再生映像が見られませんのでご注意ください。

27 手順25、26を繰り返し、他の項目を設定する

28 日 で「詳細設定終了」を選び、乗車を押す

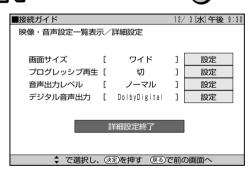

詳細設定が終了し、**37**ページ手順**23**の画面になります。

詳細設定の各項目について

画面サイズ(テレビタイプ)の設定

ワイド(16:9)テレビ/ノーマル(4:3)テレビ

- 接続したテレビに合わせて、ディスクを再生するときに出 力する映像信号の形式を設定します。
 - 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(92ページ)を で覧ください。

↑ で選び、決定を押す



プログレッシブ再生の設定


プログレッシブ再生 入/切

プログレッシブ対応テレビのD2~D4端子(またはコンポーネント端子)に接続したときは、「プログレッシブ再生入」に設定します。

ちらつきの少ない、よりきれいなディスクの再生映像が楽 しめます。

詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(92ページ)を で覧ください。

●で選び、決定を押す

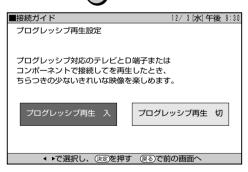


- 「接続端子設定」(**33**ページ)で「映像入力」「S映像入力」「D1 映像入力」「コンポーネント映像入力」を選択したときは、プログレッシブ再生が「切」に設定されます。
- プログレッシブに対応していないテレビと接続しているときに「プログレッシブ再生 入」にするとディスクの再生映像が見られませんのでご注意ください。

音声出力レベルの設定

ノーマル/シフト

- ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジ(音の強弱の幅)を調整し、平均的な音量にします。
 - 詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(93ページ)を で覧ください。



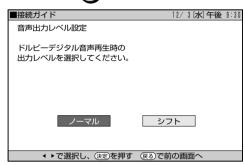


デジタル音声出力の設定


PCM/Dolby Digital

• ドルビーデジタルデコーダー内蔵のオーディオ機器と光デジタル音声出力端子で接続したときは、「Dolby Digital」に設定します。

臨場感のあるドルビーサラウンドが楽しめます。

詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」(92ページ)を ご覧ください。

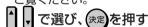

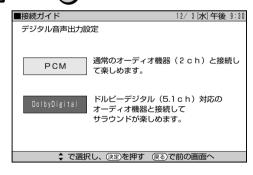


時計を合わせ直す

予約設定の前には時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。時計合わせがされていないと、Gコード予約など予約録画の設定ができません。

BOB

• 時計合わせをしたあとは、ジャストクロックを設定しておくと本体の時計が自動で修正されます。(**41**ページ)

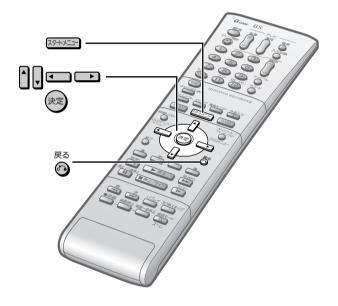

例) 2003年12月10日(水)午後10時00分に合せ 直すとき。

☞── を押し、スタートメニュー画面を表示する




- - ② ・ で「設置調整」を選ぶ



- 3 ① ① で「日付・時刻設定」を選び、無定を押す
 - 日付・時刻設定画面になり、「年」が選ばれます。



- ②「1」で「年」を入力し、決定を押す
- 「月」が選ばれます。
- 同様に「月」「日」「時」「分」の順に設定していきます。

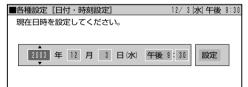

- 設定内容を途中で変更、修正したいときは、 で、 変更したい位置に戻します。
- るを押すと、前の画面に戻ります。
- 4 設定内容を確認し、「設定」で決定を押す




手順3の画面に戻ります。

5 歴史 を押し、終了する

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)

- ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。
- 時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。

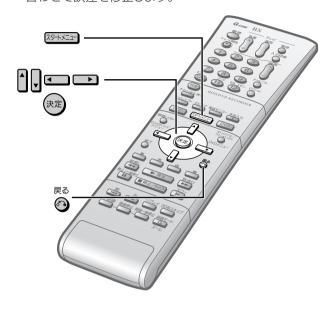

☞トၖニニ を押し、スタートメニュー画面を表示させ る



- 2 日 で「各種設定」を選び、寒寒を押す
- - 4 「「ジャストクロック」を選び、使定を押す
 ・「ジャストクロック」が選ばれます。
 - - 「時刻設定チャンネル」が選ばれます。

 - チャンネルの設定 手順14の①(34ページ)や、チャンネル自動設定(43ページ)でチャンネルを設定したときは、自動的にNHK教育テレビが設定されています。



を押したときは、前の画面に戻ります。

おしらせ

ジャストクロック機能は、本機が電源「切」か、予約待機状態のときに働きます。

ご注意

次のような場合は、正しく働きません。

- 時計合わせ (**40**ページ) がされていない。
- 本体の時計が3分以上ズレている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 朝7時、昼12時、夜7時の3分前に本機を使っている(予約録画 含む)。
- 時報と同時に別の音声が混じって放送されたとき。



☞☆ を押し、終了する

VHF/UHFの受信チャンネルを設定する

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のすすめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。


工場出荷時 (地域コード $\lceil 000 \rfloor$) は、VHF $1 \sim 12$ チャンネルと、BS放送のBS5、BS7、BS11 チャンネルが受信できるよう設定されています。

受信チャンネル設定のすすめかた

チャンネル設定には「チャンネル自動設定」(地域コードによる設定)と「個別チャンネル設定」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。



50ページ「地域コード早見表」と**51**ページ「地域コード一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域番号をさがします。

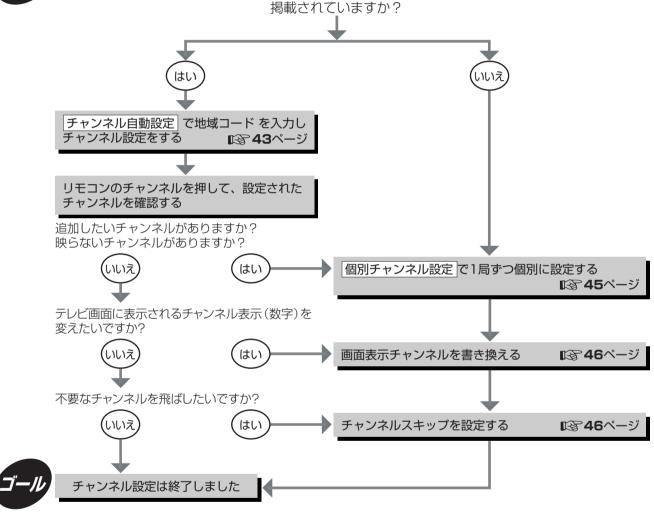

■「チャンネル自動設定」とは

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を**50**ページに記載の地域コード早見表から選び「地域コード」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域コードー覧表(51~55ページ)には放送局名を記載しています。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域に よって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場 合があります。このときは「個別チャンネル設定」で設定を してください。

■「個別チャンネル設定」とは

地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ個別に設定する方法です。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。


詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

地域コードで地上波放送(VHF/ UHF)チャンネルを自動設定する

ご注意

- チャンネル設定を行う前に、必ず時計合わせ(40ページ)を済ませておいてください。
- 設定中に約1分間何も操作しないと、スタートメニュー画面が解除され、通常画面に戻ります。もう一度スタートメニューボタンを押し、始めから操作しなおしてください。

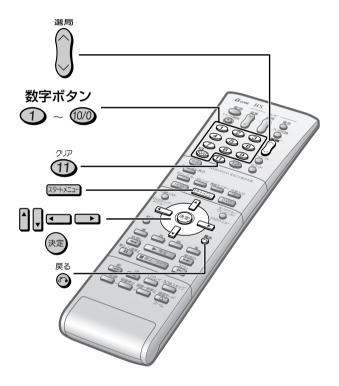


☞── を押し、スタートメニュー画面を表示する




- 2 ① [1] () で [各種設定] を選び、() を押す
 - ② で「設置調整」を選び、 「 ▼ で 「 VHF/UHF設定」を選ぶ
 - ③ (決定)を押す



3 「「で「チャンネル自動設定」を選び、深度を押

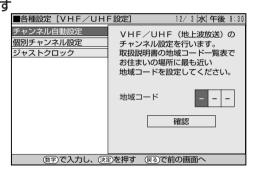

4 地域コード早見表 (50ページ) または地域コードー覧表 (51ページ) で確認した地域コードを 「数字ボタン」で入力する

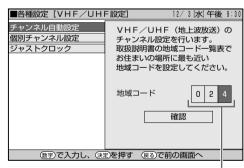

(例:栃木県宇都宮市)

- を押すと、前の画面に戻ります。
- 数字を入力し直したいときは、で押してから再度入力します。

5 「確認」で寒寒を押す

• 自動設定が実行されます。

- 選局ボタンで、受信したいチャンネルが全て映るかどうか 確認します。
- 追加したいチャンネル、映りの悪いチャンネルがある場合は、「個別チャンネル設定」で設定してください。(45ページ)

個別チャンネル設定について

次のような場合は、「個別チャンネル設定」で一局ずつ受信チャンネルを設定してください。

- ① 地域コードで自動設定できないとき。
- (2) 地域コードで自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- (3) 地域コードで自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- (4) 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

個別チャンネル設定画面で使われる用語

画面表示



ポジションとは(45ページ・手順4)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が地上波放送 (VHF/UHF)62ポジション(*11~62)と、 *2BS1~BS15ポジションがあります。
- *1 1~12ポジションは、リモコンの**①**~**②**で選 局できます。 ****
 - 13~62ポジションは、 ので選局します。13~62ポジションは、チャンネルスキップが設定されています。
- ※2 BS1~BS15ポジションは、BSチャンネル設定 (48ページ)を選ぶと表示されます。
- 1~62の各ポジションには、お好みで放送局(地上 波放送/CATV放送)を入れることができます。

受信チャンネルとは(45ページ・手順5)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 本機は、地上波放送(VHFは1~12チャンネル、 UHFは13~62チャンネル)、CATV放送(ケーブルテレビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

画面表示チャンネルとは(46ページ・手順6)

- テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

受信微調整とは(46ページ・おしらせ)

• 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャンネルを微調整します。

チャンネルスキップとは(46ページ・手順7)

- 「入」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの ボタンを押したときに、飛び越して選局されます。
 - 放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。
- 本機の13~62ポジションとBS1、BS3、BS9、 BS13、BS15ポジションは、チャンネルスキップ「入」 に設定されています。
- BSポジションのチャンネルスキップ設定は、BSチャンネル設定(**48**ページ)で行います。

設定とは(46ページ・手順8)

• 設定した内容を確認(設定)するかしないかの確認です。「取消」を選ぶと、設定内容を取り消すことができます。

ー 局 ず つ 手 動 で 設 定 す る (個別チャンネル設定)

で使用になる地域でとに受信できる放送局(チャンネル) をさがし、チャンネルを設定してください。

[例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネルを受 信し、表示チャンネルを「5」に設定する

ご注意

• ハードディスク(HDD)やディスクを再生しているとき は、 ●停止/ライブを押して再生を止めます。(再生中は、設 定ができません。)

☞ を押し、スタートメニュー画面を表示する



- ① ⚠️ □ で「各種設定」を選び、決定
 - ② 💶 🕞 で 「設置調整」を選び、 🚹 🗍 で 「VHF/UHF設定」を選ぶ
 - ③ 決定を押す



↑ で「個別チャンネル設定」を選び、(x定)を押



- 個別チャンネル設定画面が表示されます
- で「ポジション」の入力欄に「5」を入 力する



- ポジションは、1~62があります。
- を押すと、ポジションが進みます。
- を押すと、ポジションが戻ります。
- ↑ で「受信チャンネル」の入力欄を選び、



を押すと、受信チャンネルがつぎのように換 わります。

1→2······61→62→C13→C14······C63

を押すと、受信チャンネルがつぎのように換 わります。

C63······C14→C13→62→61······2→1

6 「「一で「画面表示チャンネル」の入力欄を選び、

- チャンネルが次のように変わります。
- →1 ↔2 ····· 61 ↔ 62 ↔ C13 ↔ C14 ····· C62 ↔ C63 →BS15 ↔ BS13 ····· BS3 ↔ BS1 ←
- を押すと、画面表示チャンネルが進みます。
- を押すと、画面表示チャンネルが戻ります。
- 録画予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。



█ █ で「チャンネルスキップ」の欄を選び、



- チャンネルスキップを「入」に設定すると、 したときにそのチャンネルが飛ばされます。
- ポジション13~62は、チャンネルスキップ「入」に設定されています。

8 ① □ で「設定」の欄を選び、 □ □ で「確 認」を選んで(定)を押す

「確認 | を選んではを押さないと、設定されません。



これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりました。引き続き他のチャンネルを設定したいときは、手順4~8をくり返してください。

9 ※ を押す

設定が完了し、通常画面になります。

おしらせ

CATVをご覧になるときは

- CATVでBS放送を受信してBS放送を録画予約するとき、 表示チャンネルをBSチャンネルに切り換えている場合は、 BSチャンネル設定(48ページ)でBSポジションのチャンネルスキップを「入」に設定してください。
- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル (アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった 放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル (アダプター) が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

映像が正常に映らないときは

- 手動で微調整を行ってください。
- 手順6の後、(1) で「受信微調整」を選び、 で画面が正常になるよう調整します。

「個別チャンネル設定」で設定 したチャンネルを、G コード® で予約するときは

録画予約をするとき、Gコード設定をすると、予約チャンネルの欄は次のような表示(「ーー」)になります。

チャンネル表示



・ で予約したいチャンネルを選び、 (未定)を押す

- 一度設定すると、そのチャンネルが記憶されます。
- Gコード予約について詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」の**32**ページをご覧ください。


G-code

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

BS設定をする

BS設定画面について

画面表示

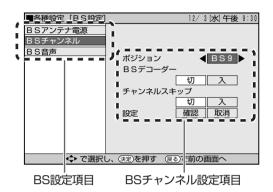

① BSアンテナ電源(**47**ページ)

●BSアンテナへの電源供給を設定します。

「入」:本機からBSアンテナの電源を供給します。 「切」:BSアンテナへの電源を供給しません。

② BSチャンネル (48ページ)

ポジションとは

- ●BS放送の放送局を入れる場所です。
- ポジションは、BS1·BS3·BS5·BS7·BS9·BS11· BS13·BS15があります。

BSデコーダーとは

- •WOWOWなどの有料放送を視聴するときは、BSデコーダーが必要になります。BSデコーダーを接続したときは、BSデコーダー設定を「入」にします。
- •BSデコーダーは、必ず本機の入力2端子に接続してください。 (**26**ページ)

チャンネルスキップとは

- チャンネルスキップを「入」にしておくと選局するときに 空きチャンネル (放送のないチャンネル) をとび越して 選局できるようになります。
- ポジションBS1·BS3·BS9·BS13·BS15はチャンネルスキップ「入」に設定されています。

設定とは

●設定した内容を確認(設定)するかしないかの設定です。「取消」を選ぶと、設定した内容を取り消すことができます。

③ BS音声(49ページ)

●BSデコーダーを接続したとき、テレビ放送(WOWOW 放送)などを受信するのか、独立音声放送を受信するのかを設定します。

BSアンテナ電源を設定する

衛星放送を見るためには、BSアンテナへの電源供給が必要です。


BSアンテナ線を接続した状況に合わせ、BSアンテナ電源を次のように設定してください。

アンテナの状況	こんな場合	テレビ/ チューナー の設定	本機 アンテナ 電源設定
個別受信の場合	• テレビがBS内蔵テレビで ないとき	_	入
	• BS内蔵テレビと接続した とき	切	入
共聴受信の場合	BSアンテナに直接電源が 供給されている共聴受信の 場合	切	切

スタートメニューで「各種設定」を選び、(決定)を 押す

2 ・ で「設置調整」を選ぶ

3 「 で 「BS設定」を選び、 (未定)を押す

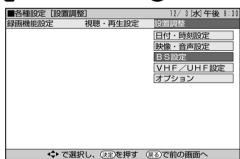

4 つっで「BSアンテナ電源」を選び、速を押す



・ で「入」または「切」を選び、無を押す

6 8

スタートメニュー を押す

• 設定が完了して、通常画面に戻ります。

BSチャンネルを設定する


WOWOW「BS5」チャンネルが「BS9」に変わった場合など、デコーダー専用チャンネルを変更するときは次の設定をしてください。

[例] 「BS9」を、デコーダー専用チャンネルに変更する とき

■ スタートメニューで「各種設定」を選び、無定を ● 押す

2 ・ で「設置調整」を選ぶ

3 ↑ □ で 「BS設定」を選び、決定を押す

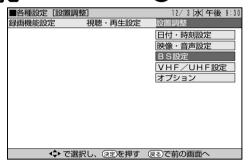

4 🏻 🖟 で「BSチャンネル」を選び、處 を押す

5 で「ポジション」を「BS9」にする





• 変更する前のBSチャンネルは、BSデコーダー「切」に設定しておくことをおすすめします。

おしらせ

• 「BSデコーダー」を「入」に設定しているときは、選局ボタンで 操作しても「L2(後面入力2)」チャンネルは選択できません。 7 ① ① で「チャンネルスキップ」を選び、



8 ① ○ で「設定」の欄を選び、 ○ ○ で「確認」を選んで ○ を押す



9 ※ を押す

• 設定が完了して、通常画面に戻ります。

ご注意

● BSデコーダーを接続したチャンネルを視聴する(録画する、 予約録画する)ときは、必ずBSデコーダーの電源を「入」にしてください。

BS音声を設定する

WOWOW放送などのテレビ放送を視聴するのか独立音声放送を聞くのかを設定します。

テレビ放送を視聴するとき ------ テレビ

- ※ 独立音声放送を視聴するとき ------ 独立
- 独立音声放送を聞くときは -
- デコーダーを接続しているときは、デコーダーも独立に 設定してください。
- 】 スタートメニューで 「各種設定」を選び、(決定)を ・ 押す
- **3** 「 で 「BS設定」を選び、 (未定)を押す



4 「で「BS音声設定」を選び、無定を押す



- 5 □ で「テレビ」または「独立」を選び、
 - 決定を押す
- 6 双来 を押す
 - 設定が完了して、通常画面に戻ります。

地域コード早見表/一覧表

地域コード早見表

五十音	都市名	地域コード	五十音	都	市:	名	地域コード	五十音	都	市	名	地域コード	五十音	都 i	市 名	地域コード
あ	会津若松市	021	か	橿	原	" 市	065	世	<u>但</u>	台	市	013	<u> </u>	東久		030
	青 森 市	010		<u></u> 柏	,,,,	市	029	そ	草		市	027		東村		030
	明石市	063			日井	市	054	た	大	東	市	061			根 市	059
	昭島市	030			日部	市	027	,	高	岡	市	040			立市	023
	秋田市	015			<u>」</u> 勝田	市	022		<u> </u>	崎	市	025			野市	030
	阿久根市	095		門	<u>"" 出</u> 真	市	061		高		市	061			<u> </u>	062
	上尾市	027		金	_ <u></u> 沢	市	041		<u> </u>	松	市	078			方市	061
		027		_ <u>亚</u> 鎌		市	033		宝			061				034
		-			<u>倉</u>											
	旭川市	002		<u> III </u>	<u>谷</u>		054		<u>立</u>	<u> </u>		030			<u>前</u>	010
	足利市	027		Ш		車	027		多	摩	車	032			<u> </u>	071
	厚木市	033		Ш	越		027	ち		<u>ケ </u>		034	ıζı		<u> </u>	042
	網走市	001		<u> </u>	崎	市	033		千	葉		029				083
	我孫子市	029		河内			061		調	布	市	030			島 市	019
	尼崎市	061		Ш		市	064	っ	津		市	057		-	山 市	072
	安城市	054	き		更津	市	029			くは		029			技 市	053
い	飯田市	045			和田	市	061		<u>±</u>	浦	市	029			尺市	033
	池田市	061			九州	市	084		鶴	畄	市	018		-	<u>士 市</u>	051
	生 駒 市	061		北	見	市	009	ے	東京	₹ 2	3 区	030		富士	宮市	051
	石 巻 市	014		岐	阜	市	047		徳	島	市	097		府中	市(東京)	030
	和 泉 市	061		京	都市	1	060		徳	Ш	市	074		船	喬 市	029
	伊勢崎市	025		京	都市	2	098		所	沢	市	027	>	別	有 市	091
	伊 丹 市	061		桐	生	市	026		鳥	取	市	067	ほ	防	有 市	074
	市川市	029	<	釗	路	市	004		苫 /	小 牧	市	006	ま	前	喬 市	025
	一 宮 市	054		熊	谷	市	028		富	Ш	市	039			田市	033
	市原市	029		熊	本	市	090		豊	JII	市	055			エ 市	068
	茨 木 市	061		倉	敷	市	070		 豊	田	市	056			坂 市	057
	今 治 市	081			留米	市	085		豊	中	市	061			市市	029
	入 間 市	027		呉	ш //\	市	073		豊	<u>-</u> _ 橋	市	055			京 市	061
	いわき市	020	2	高	知	市	082			丑 材		061			本 市	046
	岩国市	077		甲	府	市	043	な	長		市	037			丁 市	079
	岩槻市	027		神	戸	市	061	.5	長	 - 崎	市	088	ъ	= 4	那市	027
う	宇治市	060		郡	<u>, .</u> Ш	市	019		長	野	市	044	O)·		島 市	052
]	宇都宮市	024			 金 井	市	030		<u></u>	<u> </u>	市	029		_	<u> </u>	030
	宇部市	076		越		市	027			古屋		054			一市	022
	浦 安 市	029		小	<u>谷</u> 平	市	030		那	<u>山 店</u> 覇	市	096				092
え		033		小	_ 牧		054			 良		065				092
~						市			奈 羽 -				+>			
+1	江別市	001	-	小	松	市	041	ı-		志野		029	む	武蔵	野 市	030
お	青梅市	030	さ		ヽたま		027	に	新	温		037	+			008
	大 分 市	091		堺 #	カロ		061		新	<u>座</u>	市	027	ŧ		<u> </u>	012
	大垣市	047		佐	<u>賀</u>		087			居 <u></u>		080	14		<u>] 市</u>	061
	大阪市	061		酒	<u>田</u>		018	.,	西	宮		061	ゃ		<u>坂 市</u>	031
	大館市	016			<u>模 原</u>	市	033	ぬ	沼宝	<u>津</u>		052			<u> 車</u>	049
	大津市	058		佐	<u></u>		029	ね	12 - 11	<u>屋川</u>		061			<u> </u>	061
	大牟田市	086			世 <u>保</u>		089	の	野	<u> </u>		029		八千		029
	岡崎市	054		札			001		<u>延</u>	岡		093			代 市	090
	岡山市	070		座	間	市	033	は	函	館		003			形市	017
	沖縄市	096		狭	Щ	市	027		秦	野	市	036			그 市	074
	小 樽 市	007	し	静	畄	市	049			王子		031			和市	033
	小 田 原 市	035		(旧)	清水	市	049		八	戸	市	011	አ		賀市	033
	帯 広 市	005		下	関	市	075			曳 野	市	061		横	兵 市	033
	小 山 市	027		上	越	市	038		浜	田	市	069			市市	057
か	各 務 原 市	048	す	吹	田	市	061		浜	松	市	050		米 -	子市	068
	加古川市	063		鈴	鹿	市	057		#	田	市	054	ゎ	和歌		066
	鹿児島市	094	せ	瀬	戸	市	054	ひ		<u></u> 大		061			山市 2	099
	וו נעם טיי טייי			//I/\		. 12			/IN /	· \ 17/2	· 112			H HJ/\		

工場出荷時の設定は、「000」です。

- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表 (**51~55**ページ) に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます (地域コード「000」 は除く)。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について -

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 下記の地域の方は、表に記載されている新しい地域コードを設定してください。それ以外の地域の方は、「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	~ 市 │ 104	106
*************************************	市 105 和歌山 和歌山市 1	107

地域コード一覧表

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
	0,0110		1	2		Ι 4			局 名		9	10	11	10
工場出	荷設定	000	1	2	3	4	5 5	6	7 7	8 8	9	10	11	12 12
	札幌	001	1 1 北海道放送	2	3 3 NHK総合	17 17 テレビ北海道	5 5 札幌テレビ	6	27 27 北海道文化放送	8	35 35 北海道テレビ	10	11	12 12 NHK教育
	旭川	002	1	2 2 NHK教育	33 33 テレビ北海道	37 37 北海道文化放送	39 39 北海道テレビ	6	7 7 札幌テレビ	8	9 9 NHK総合	10	11 11 北海道放送	12
	函館	003	21 21 テレビ北海道	27 27 北海道文化放送	35 35 北海道テレビ	4 4 NHK総合	5	6 6 北海道放送	7	8	9	10 10 NHK教育	11	12 12 札幌テレビ
	釧路	004	11	2	39 39	41 41	5	66	7	8	9	10	11	12
北海道	帯広	005	32	NHK教育 2	北海道テレビ 34 34	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12 12
	苫小牧	006	北海道文化放送 47 47	49 49	北海道テレビ 51 51	NHK総合 53 53	55 55	北海道放送 57 57	61 61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	小樽	007	テレビ北海道 24 24	NHK教育 2 2	NHK総合 26 26	北海道文化放送 4 4	北海道放送	札幌テレビ 6	北海道テレビ 7 7	8	9	10	11 11	12
	室蘭	008	テレビ北海道 1	NHK教育 2 2	北海道文化放送 29 29	北海道テレビ 37 37	39 39	6	札幌テレビ 7 7	8	北海道放送 9 9	10	NHK総合 11 11	12
	北見	009	1	NHK教育 2 2	テレビ北海道 3	北海道文化放送	北海道テレビ 59 59	61 61	札幌テレビ 7 7	8	NHK総合 9 9	10	北海道放送 53 53	12
	青森	010	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送	北海道テレビ 6	札幌テレビ 38 38	8	NHK総合 34 34	10	北海道放送 11	12
青森	八戸	011	青森放送テレビ 1	2	NHK総合 33 33	4	NHK教育 31 31	6	青森テレビ 7 7	8	青森朝日放送 9 9	10	11 11	12
岩手	盛岡	012	1	2	青森テレビ 3	4 4	青森朝日放送	6 6	NHK教育 7	8	NHK総合 31 31	35 35	青森放送テレビ 11	33 33
	仙台	013	1 1	2	3	NHK総合 4	5 5	IBCテレビ 6	32 32	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 34 34	テレビ岩手 10	11	めんごいテレビ 12 12
宮城	 石巻	014	東北放送 59 59	2	NHK総合 51 51	4	NHK教育 49 49	6	東日本放送 61 61	8	宮城テレビ 55 55	10	11	<u>仙台放送</u> 57 57
	秋田	015	東北放送 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	東日本放送	8	宮城テレビ 9 9	31 31	11	仙台放送 37 37
秋田	大館	016	1	NHK教育 2 2	3	4	5	6	7	8	NHK総合 9 9	秋田朝日放送 59 59	秋田放送テレビ 11 11	秋田テレビ 57 57
	山形	017	1	(NHK教育) 2	3	(NHK総合) 4 4	5	(秋田放送テレビ) 36 36	30	NHK教育 8 8	NHK総合 9	秋田朝日放送 10 10	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 38 38
山形	鶴岡	018	11	2	3	NHK教育 4	5	テレビュー山形 6 6	さくらんぼテレビ 7	NHK総合 39 39	9	山形放送 22 22	11	山形テレビ 24 24
	福島	019	山形放送	2	NHK総合 31 31	4	33	NHK教育 6	35 35	山形テレビ	9	テレビュー山形 10	11 11	さくらんぼテレビ 12
福島	いわき	020	1	NHK教育 62 62	テレビュー福島	44	福島中央テレビ	58 58	福島放送	8	NHK総合 9	10	福島テレビ 11	60
, cour	会津若松	021	1	テレビュー福島 2	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ 6 6	7	福島テレビ 47 47	9	NHK教育 37 37	11	福島放送 41 41
	水戸	022	NHK総合 44 1	2	NHK教育 46 3	42	5	福島テレビ 40 6	7	テレビュー福島 38 8	9	福島中央テレビ 36 10	11	福島放送 32 12
茨城	日立	023	NHK総合 52	2	NHK教育 50 3	日本テレビ 54 4	5	TBSテレビ 56 6	7	フジテレビ 58 8	9	テレビ朝日 60 10	11	テレビ東京 62 12
#==			NHK総合 29	2	NHK教育 27 3	4 日本テレビ 25 4	5	1BSテレビ 23 6	7	8 フジテレビ 21 8	31	テレビ朝日 19 10	11	テレビ東京 17
栃木	宇都宮	024	NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		TBSテレビ		8 フジテレビ	31 とちぎテレビ	テレビ朝日		12 テレビ東京

- 地域コード一覧表に記載されている()の放送局は、チャンネルスキップが設定されています。
- 地域コード別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2003年3月現在)

	選目	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	22.74) M -5						受信チ・	ャンネル			10		
即坦州乐	都市名	地域コード							ャンネル 局名					
			52	2	50	54	40	56	月 石	58	9	60	48	62
	前橋	025	52 1		3	54 4	16	6		8		10	48	12
群馬			NHK総合	2	NHK教育	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ	テレビ東京 31
	桐生	026	43 1	2	45 3	4	16	6		8		10	41 41	12
			NHK総合	-	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	_	フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	さいたま	027] <u>1</u>	2	3	4	16 16	6		8	38	10	11	12 12
埼玉	201/28	027	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
归工	45/2	000	33 1	2	35 3	25 4	5	23 6 TBSテレビ	16 16	21 8	28	19 10	11	17 12
	熊谷	028	1 NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	16 放送大学	フジテレビ	28 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		デレビ東京
			1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
千葉	千葉	029	1 NHK総合		3	4	16	6		8	42	10	46	12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 14	TBSテレビ 6	38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	23区	030	1		3	4	14	6 6	38	8	42	10	46	12
			NHK総合 51	2	NHK教育 49	日本テレビ 53	東京メトロポリタン	TBSテレビ 55	テレビ埼玉	フジテレビ 57	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 59	千葉テレビ 11	テレビ東京 61
東京	八王子	031	1	2	3	4	47	6		8		10		12
	, (= 3		NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	032	30 1 NHK総合	2	32	26 4	28 28	24 6	7	22 8	9	20 10	11	18 12
	シ手	032	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	1#\~	000	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
	横浜	033	11 NHK総合		3 NHK教育	日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
			33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
	茅ケ崎	034			3	4		6		8	31			12
神奈川			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	小田原	035	1		3	4		6		8	46	10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	_	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47 1	2	49 3	51 4	5	53 6	7	55 8	61 61	57 10	11	59 12
	X1	000	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	#C>E3	020	21 21	2	29 29	4	5 5	6	7	8	9	35 35	11	12 12
4000	新潟	037	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
新潟			1	2	3 3	4	5	37	7	27 27	9	10	11	33
	上越	038	11 NHK教育		3 NHK総合			37 新潟テレビ21		27 テレビ新潟		10 新潟放送		33 新潟総合テレビ
			1	2	3	4	5	_初 (例) D L Z I	7	8	9	10	32	34
	富山	039	11									10	32 32	34
富山			北日本テレビ 50	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 46	チューリップ 42	富山テレビ 44
	高岡	040	50		48							46	42	44
			北日本テレビ	-	NHK総合			_				NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25 25	8 8	9	33	11	37 37
الرات:	71//	041				NHK総合		MROテレビ	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
7= T+	> □++	040	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福井	福井	042	39 福井テレビ]3 NHK教育		<u> </u>	6 MROテレビ	<u> </u>		9 NHK総合		11 FBCテレビ	
			1	2	3	4	5 5	6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	043	1		3		5 山梨放送		37 テレビ山梨					
			NHK総合 1	44	NHK教育 50	4	山梨放送 40	6	42	8	46	10	48	12
	長野	044		44	50		40		42		46		48	
			14	NHK総合	長野朝日放送	Λ	テレビ信州	6	長野放送	12	NHK教育	40	信越放送	10
長野	飯田	045	44	2	3	4	5	6	7	42 42	9	40	11	12
			長野朝日放送		NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		
	松本	046	1	44	50 50	4	48 48	6	42 42	8	46 46	10	40 40	12
	144	040		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
	,1, 1,1 ,	0.45	1	2	3	4	5 5	6	35	8	9	10	11 11	37
	岐阜	047	1 1 東海テレビ		3 NHK総合		5 CBCテレビ		35 中京テレビ		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
岐阜			1	2		4	5	6	35	8	9	10	11	28
	各務原	048	1		3		5		35		9		11	28
			東海テレビ 1	2	NHK総合 31	4	CBCテレビ 33	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 12
静岡	静岡	049		2	31		33		35		9		11	
				NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	

		I W C					1		-				4:	
	選局	番号	1	2	3	4	5	受信チ	ャンネル	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						表示チ	ャンネル					
			1	30	3	4	5	放送	局 名 7	8	9	28	11	34
	浜松	050		30		4		6		8		28		34
			1	静岡第1テレビ 54	27	NHK総合 4	29	静岡放送	39	NHK教育 8	52	静岡朝日テレビ 10	41	テレビ静岡 12
	富士	051		54	27		29		39		52		41 41	
静岡			1	NHK教育 51	静岡第1テレビ 61	4	静岡朝日テレビ 57	6	テレビ静岡 59	8	NHK総合 53	10	静岡放送	12
	沼津	052		51	61		57		59		53		55	
			1	NHK教育 44	静岡第1テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK総合 42	10	静岡放送 40	12
	藤枝	053		44	24		26		38		42		40	
			1	NHK教育 2	静岡第1テレビ 3	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK総合 9	10	静岡放送 11	25
	名古屋	054	1		3		5		35		9		11	25
			東海テレビ56	2	NHK総合 54	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 58	8	NHK教育 50	10	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
愛知	豊橋	055	56		54		62		58		50		60	52
			東海テレビ 57	2	NHK総合 53	4	CBCテレビ 55	6	中京テレビ 59	8	NHK教育 51	10	名古屋テレビ 61	テレビ愛知 49
	豊田	056	57		53		55		59		51		61	49
			東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
三重	津	057	1		3		5		35		9	33	11	25
			東海テレビ	28	NHK総合 3	36	CBCテレビ 5	38	中京テレビ	40	NHK教育 9	三重テレビ 42	30	テレビ愛知 46
	大津	058		28		4		38 6		8		10	30	46
滋賀			1	NHK総合 52	3	毎日テレビ 54	56	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	びわ湖放送 11	NHK教育 50
	彦根	059		52		4	56	58 6		8		10		50
			1	NHK総合 2	36	毎日テレビ	びわ湖放送 19	ABCテレビ 6	34	関西テレビ 8	26	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都1	060		2	36	4	19	6	34	8	26	10		12
京都			32	NHK総合 2	サンテレビ 34	毎日テレビ 4	テレビ大阪 21	ABCテレビ 6	京都テレビ	関西テレビ 8	奈良テレビ 9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都2	098	32 32	2	34 34	4	21	6		8		10		12
			NHK京都 1	NHK総合 2	京都テレビ 36	毎日テレビ	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	34	関西テレビ 8	9	読売テレビ 10	30	NHK教育 12
大阪	大阪	061		2	36	4	19	6	34	8		10	30	12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ	9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	神戸	061		2	36	4	19	6 6	34	8		10	30	12 12
			1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	テレビ大阪 5	ABCテレビ 58	京都テレビ	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
	姫路	062		2	36	4		6		8		10		12
兵庫			1	NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ 53	19	ABCテレビ 57	7	関西テレビ 59	9	読売テレビ 61	30	NHK教育 49
	明石	063		2	36	53 4	19	57 6		59 8		10	30	12
			1	NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	テレビ大阪	ABCテレビ 37	7	関西テレビ 39	9	読売テレビ 41	テレビ和歌山 11	31
	川西	064		2	36	4		6		8		10		12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABCテレビ 6	62	関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	065		2	36	4	19	6	62	8	55	10		12
			1	NHK総合 32	サンテレビ 3	毎日テレビ 42	テレビ大阪 5	ABCテレビ 44	奈良テレビ 7	関西テレビ 46	<u>奈良テレビ</u> 9	読売テレビ 48	30	NHK教育 26
	和歌山1	066		32		4		6		8		10	30	12
和歌山			1	NHK総合 50	3	毎日テレビ 54 4	5	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 56	NHK教育 52
	和歌山2	099		2				6		8		10	56 30	12
			1	NHK総合 2	3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 24	9	読売テレビ 22	テレビ和歌山 11	NHK教育 12
鳥取	鳥取	067	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3	4				24 24		22		
			日本海テレビ 30	2	NHK総合 34	NHK教育 4	5	6	7	山陰中央テレビ	9	BSSテレビ 10	11	12
	松江	068	30		34			6				10		12 12
島根			日本海テレビ	2	山陰中央テレビ 54	4	5	NHK総合 6	7	58	9	BSSテレビ 10	11	NHK教育 12
	浜田	069		2	54 54		5			58 58	9			
			23	NHK総合 2	日本海テレビ 3	4	BSSテレビ 5	25	35	山陰中央テレビ	NHK教育 9	10	11	12
岡山	岡山	070	23		3		5	25 25	35		9		11	
			テレビせとうち 31	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ 7	8	西日本放送	35	山陽放送 11	12
広島	広島	071	31 テレビ新広島		3	4			7			35		12
			テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ



	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
	95113 (2)	70242	1	2	24	4	26	放送	局 名	8	9	10	11	12
	福山	072	1		24		26		7			10		12
広島			NHK総合 1	2	広島ホームテレビ 24 24	4	テレビ新広島 5 5	6	NHK教育 26 26	8	9	RCCテレビ 10	11	広島テレビ 12
	呉	073	1 NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合	
	Ш□	074	1 1	2	3	4	52 52	6	38 38	8	9	10	11	12
			NHK教育 41	2	23	4	山口朝日放送	6	テレビ山口	8	NHK総合 39	10	Шロテレビ	12
	下関	075	41 41 NHK教育	2 2 九州朝日放送	23 23 TXN九州	4 4 山口テレビ	21 21 山口朝日放送	6 6 (NHK総合)	33 33 テレビ山口	8 8 RKB毎日放送	39 39 NHK総合	10 10 テレビ西日本	35 35 福岡放送	12 (NHK教育)
	宇部	076	14 14	2 2	3	4	31	6	20	8	16 16	10	18	12
	J-00	070	NHK教育	九州朝日放送	2		山□朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本 10	山口テレビ	10
	岩国	077	1	2	3	4	22 22	6	28 28	8	9	10	11	12 12
			NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 5	6	山□朝日放送	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口テレビ	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	四国テレビ		NHK総合	4 毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
香川	高松	078	33 33	2	39 39	4	37 37	6	31 31	8	41 41	10	29 29	19 19
	1-312-		瀬戸内海テレビ	2	NHK教育 3	29	NHK総合 25	6	OHKテレビ 7	37	西日本放送	10	山陽放送 11	テレビせとうち 35
	松山	079		2 NHK教育		29 29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 6 NHK総合		37 37 テレビ愛媛		10 南海テレビ		35 35 広島ホームテレビ
#F 410	#CRX6	080	1	2	3	4 4	14	6	7	36 36	9	10	27 27	12
愛媛	新居浜	080		2 NHK総合		NHK教育	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	081	1	30 30	3	27 27	14 14	32 32	7	36 36	9	34 34	11	38 38
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4 4	愛媛朝日テレビ 5	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 8	9	南海テレビ 38	11	広島ホームテレビ 40 40
高知	高知	082				4 NHK総合		6 NHK教育		8 8 高知テレビ		38 38 テレビ高知		40 高知さんさんテレビ
	福岡	083	1 1	2	3	4 4	5	6	7	8	9	10	19 19	37 37
	181-5	000	九州朝日放送	2	NHK総合	RKB毎日放送 35	5	NHK教育 6	7	Ω	テレビ西日本	10	TXN九州 11	福岡放送
	北九州	084		2 2 九州朝日放送	23 23 TXN九州	35 福岡放送		6 NHK総合		8 8 RKB毎日放送		10 テレビ西日本		12 NHK教育
福岡	A GUN	005	57 57	2	46	福岡派及 48 48	5	54	7	RRD毎U放区 8	60 60	10	14 14	52 52
	久留米	085	九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
	大牟田	086	58 58	19 19	53 53	61 61	5	50 50	7	8	55 55 テレビ西日本	10	43 43	12
			九州朝日放送 19 19	TXN九州 36	NHK総合 40	RKB毎日放送 38 38	48 48	NHK教育 52 52	57 57	60	テレビ西日本 9 9	10	福岡放送 11	12
佐賀	佐賀	087	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9		11 熊本放送	
	長崎	088	11	2	3	4	5 5	6	37 37	8	27 27	10	25 25	12
長崎			NHK教育 1	2	NHK総合 3	17	長崎放送 5	31	テレビ長崎 7	8	長崎文化放送	10	長崎国際テレビ 11	35
	佐世保	089		2 2 NHK教育		17 17 長崎国際テレビ		31 31 長崎文化放送		8 8 NHK総合		10 長崎放送		35 テレビ長崎
#5 *	#6 -1	000	1	2	16 16	4	22	6	34	8	9	10	11 11	12
熊本	熊本	090		2 NHK教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK総合		熊本放送	
大分	大分	091	1	2	3	34 34	5 5	6 6	36 36	32 32	24 24	10 10	11	12 12
			(NHK教育) 1	2	NHK総合 3	あいテレビ 4	大分テレビ 5	(NHK総合) 35	テレビ大分 7	テレビ愛媛 8	大分朝日放送	南海テレビ 10	11	NHK教育 12
合体	宮崎	092						35 テレビ宮崎		8 NHK総合		10 宮崎放送		12 NHK教育
宮崎	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39 39	9	10	11	12
	~_140		1	NHK教育	2	NHK総合 4	5	宮崎放送	32	テレビ宮崎	38	10	30	12
	鹿児島	094	1	2	3		5	6	32	8	38	10	30	
鹿児島	07.5.10	005	南日本放送	30	NHK総合 3	23	NHK教育 5	35	鹿児島放送	8	鹿児島テレビ9	10	鹿児島読売テレビ 11	12
	阿久根	095		鹿児島読売テレビ		23 鹿児島放送		35 鹿児島テレビ		NHK総合		10 南日本放送		12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8	28 28	10 10	11	12 12
				NHK総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK教育

「地上デジタル放送の開始にともなう、一部地域コードの変更について」

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2002年11月現在)
- 下表の地域コード100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。 受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- 下表以外の地域にお住まいの方は、一局ずつ手動で設定してください。

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22,70	I .		_	J	•	J J		ャンネル					
都道府県	都市名	地域コード							ャンネル					
	B) III-	NON-N-1						放送						
			40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
	矢板	100	1		3	4	33	6		8	1	10	1	12
栃木	2		NHK総合		NHK教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
かカイト			51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
	宇都宮	101	1		3	4		6		8	31	10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
			51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
群馬	桐生	102	11		3	4	16	6		8]	10	41	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
			51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
埼玉	熊谷	103	1		3	4		6	16		30	10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
			33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
	八王子	104			3		40	6		8		10		12
東京			NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ	東京外ロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ	_	テレビ朝日		テレビ東京
21031	<u> </u>	405	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多摩	105	1		3		61	6		8		10		12
			NHK総合	0	NHK教育	日本テレビ	東京外ロポリタン	TBSテレビ	٥٢	フジテレビ	0	テレビ朝日	1.1	テレビ東京
	<i>₽</i> ₹	100		2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
岐阜	各務原	106			3		5		35		9		11	41
			東海テレビ	32	NHK総合 3	42	CBCテレビ 5	44	中京テレビ	46	NHK教育 9	48	名古屋テレビ 30	岐阜放送 25
∡ □ ਗ/2 1 . 4	≰ □可わ」 1	107		2	3	42 4		44 6		40	ļ	10	30	<u>2</u> 5 12
和歌山1	和歌山1	107						ABCテレビ		ゥ 関西テレビ		!ひ	テレビ和歌山	!< NHK教育
		l		INUL ME D		母ロノレビ		MOUTUE		因四ノレビ		耐邪ノレビ	ノレビ仙就田	INITINITYE

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。


● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を 録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

お手持ちのテレビを操作する(メーカー指定)

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。ご使用になる前にメーカーを指定しておくと、お手持ちのテレビを操作することができます。

工場出荷時は「シャープA」に設定されています。

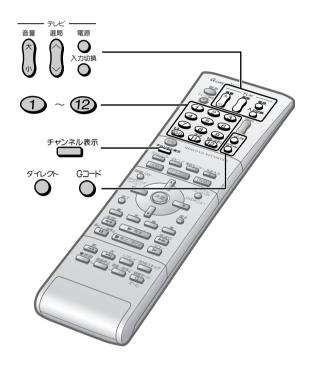

メーカーを指定する

リモコンの (テレビ) を押したまま、「メーカー 指定ボタン」(下の表参照)を5秒以上押す

• リモコンをテレビに向けて操作します。

例: シャープA: 👸+🕦

2 テレビが操作できるか確認する

■ ・・・・・・ テレビの電源の入/切

● · · · · · · · テレビの選局

・・・・・・ テレビの音量の調整

メーカー指定ボタン

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープA [*]	電源十つ	日立	電 源 + 9
シャープB	電源十2	東芝	電源 + ⑩/)
シャープC	電源十3	パイオニア	電源 十 11
松下1	電源十4	三洋1	電源 O + ①
松下2	電源十一多	三洋2	電源 + ダイレクト
日本ビクター	電源 + ⑥	フナイ	Q + Q □
ソニー	電源 十 🕜	アイワ	電源 十 チャンネル表示
三菱	電源 + 图		

おしらせん


- テレビの種類や機種によっては、本機のリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。
 メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。

※リモコンの乾電池を入れ換えたときは・・・

メーカーの設定は「シャープA」に戻ります。メーカー指定を やり直してください。

リモコン番号を設定する

- ◆本機にはリモコンで本機を操作するための信号(リモコン番号)が2種類(「リモコン番号1」「リモコン番号2」)あります。本機とシャープDVDレコーダーやDVDプレーヤーを並べて使っていて、リモコンで本機を操作すると2台が同時に動作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・リモコンの両方)をいずれかに切り換えると、本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンは同じリモコン番号に設定してください。リモコン番号が違うと、リモコンで本体の操作が行えません。

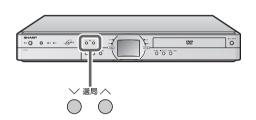



おしらせ

• 長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、 リモコン側のリモコン番号が「リモコン番号1|に戻ります。

本体とリモコンを設定する

1. リモコン側のリモコン番号を設定する

電源と①または②を5秒以上押す

● さ ひ を押したときは「リモコン番号1」に、○ と ②を押したときは「リモコン番号2」に切り換わります。

本体の電源が入/切できないときは、本体側のリモコン番号と設定したリモコン側のリモコン番号が違っています。手順3へ進んでください。

2. 本体側のリモコン番号を設定する

3 本機の電源を「切」にする

 押すたびにリモコン番号が、 「RC-1 (リモコン番号1)」→ 「RC-2 (リモコン番号2)」と切り換わります。

本体表示部



リモコン番号が切り換わるまで(約5秒間)は、現在のリモコン番号が 点滅します。

RC-2

リモコン番号が切り換わると、設定 した番号が点滅します。

 リモコンの ● を押して本体の電源を入/切できる か確認します。

リモコン操作ができないときは

- リモコンの を押し、本体表示部に点滅している 「RC-1」 または 「RC-2」 を確認する
- 点滅している番号が、本体側に設定されているリモコン番号です。
- 2 リモコン側のリモコン番号を「リモコン番号1」 または「リモコン番号2」に設定する
- **3** リモコンの ^{電源} を押し、本体の電源を入/切できるか確認する


すぐに使うための準備をする

HDD DVD RW DVD RW DVD R DVD VIDEO ビデオCD 音楽用CD

VRフォーマット ビデオフォーマット

ここでは、基本的な録画と再生について説明しています。

操作方法について詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」をご覧ください。

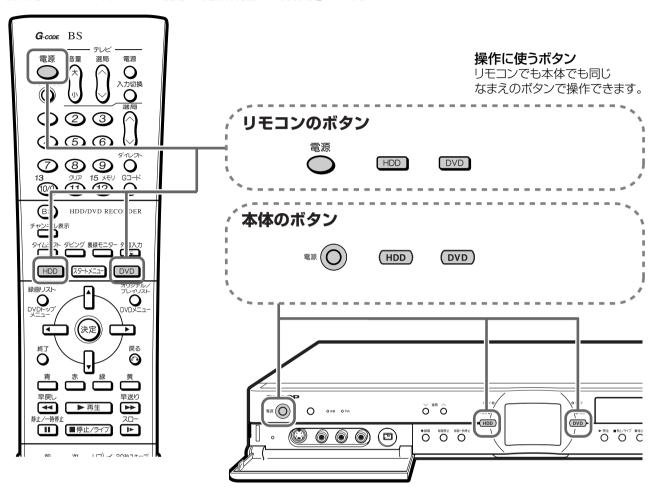

プラレビの電源を入れる

- オーディオ機器をつないだときは、 それらの電源も入れます。
- 2 テレビを、「ビデオ入力」に切り 換える

イ ハードディスク (HDD) を楽しむとき HDD を押す DVDを楽しむとき


録画・再生をする

DVDを押す

録画・再生のしかたは、59~63ページをご覧ください。

HDDへのテレビ番組の録画のしかた

| HDD | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD VIDEO | ビデオCD | 音楽用CD | VRフォーマット ビデオフォーマット

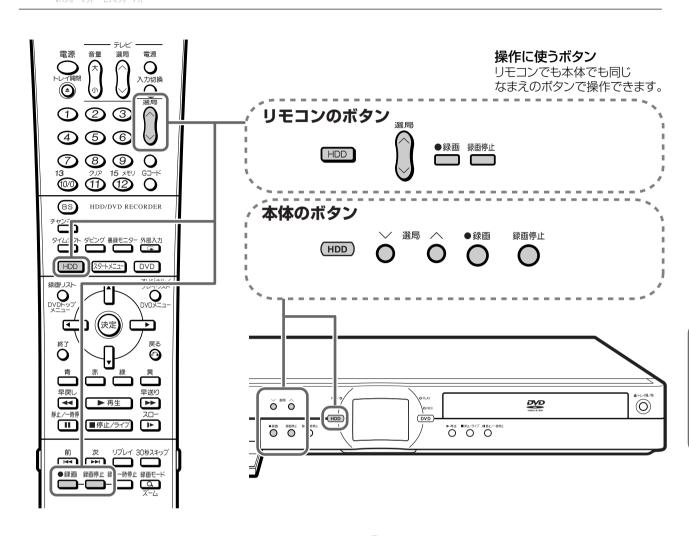

準備をする

本機とテレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えてください。 (58ページ「すぐに使うための準備を する」)

2 HDD を押す

• 本体のHDDボタンが点灯します。

3 を押し、録画したいチャンネルにする
・ 録画したいチャンネルの映像であるかを
テレビ画面で確認しながら操作します。

●録画を押す

録画を止めるには

録画停止 を押す

DVD-R/RWへのテレビ番組の録画のしかた

| HDD | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD VIDEO | ビデオCD | 音楽用CD | VRフォーマット ビデオフォーマット


操作に使うボタン リモコンでも本体でも同じ なまえのボタンで操作できます。 (D) (2) (3) リモコンのボタン 深層 \bigcirc \bigcirc \bigcirc ●録画 録画停止 DVD @ (1) (12) O (BS) HDD/DVD RECORDER 本体のボタン (DVD) (O)O_) (決定 0 0 44 oDVD 0 DVD -HDD) ■停止/ライブ • HE HEFT N# ■#£/947 || #£/-##£

2 準備をする

本機とテレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えてください。 (58ページ「すぐに使うための準備を する」)

2 DVD を押す

• 本体のDVDランプが点灯します。

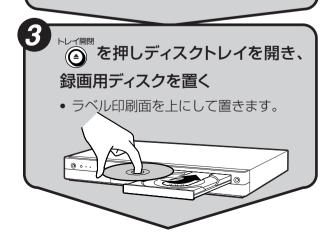

4 トレイ開閉 を押す

ディスクトレイが閉まります。

を押し、録画したいチャンネルにする・録画したいチャンネルの映像であるかを テレビ画面で確認しながら操作します。


●録画を押す


(録画を止めるには

録画停止 を押す

HDDの再生

| HDD | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD VIDEO | ビデオCD | 音楽用CD | VRフォーマット ビデオフォーマット

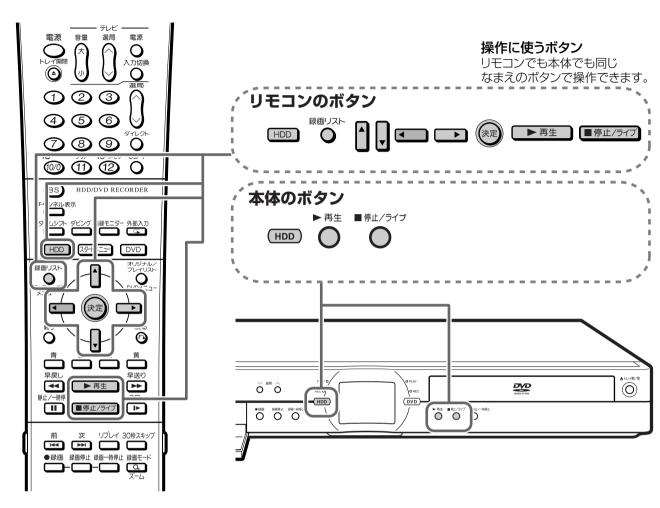

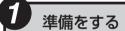


本機とテレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えてください。 (58ページ「すぐに使うための準備を する」)

2 日 を押す

• 本体のHDDランプが点灯します。



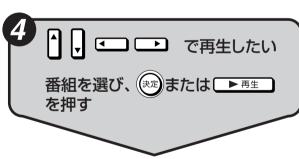


再生を止めるには)

■停止/ライブを押す


本機で録画したDVD-R/RWの再生

| HDD | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD VIDEO | ビデオCD | 音楽用CD | VRフォーマット ビデオフォーマット

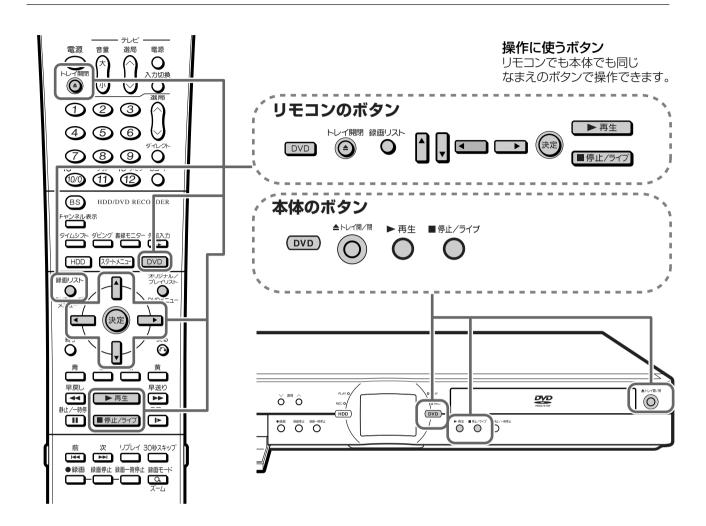

り 準備をする

- 本機とテレビの電源を入れ、テレビを 「ビデオ入力」に切り換えてください。 (58ページ「すぐに使うための準備を する」)
- **2 DVD を押す** • 本体のDVDランプが点灯します。
- 3 トレイ開閉 を押してディスクトレイを開き、録画済みのディスクを置く
- 4 トレイ開閉
 を押す
 ディスクトレイが閉まります。

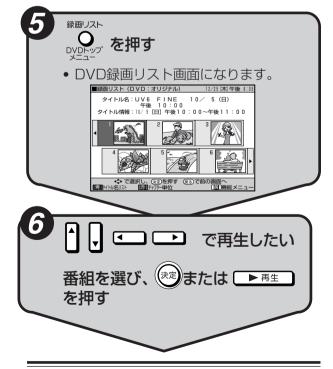

再生を止めるには)

■停止/ライブを押す

市販のDVDソフト(DVDビデオ)を再生するときは

| HDD | DVD RW | DVD RW | DVD R | DVD VIDEO | ビデオCD | 音楽用CD | VRフォーマット ビデオフォーマット

本機とテレビの準備をする

2 w を押す

3 ディスクをセットし、▶舞 を押す

- 再生が始まります。
- ディスクによっては、自動で再生されるものがあります。

音楽用CD/ビデオCDを再生するときは

■ 本機とテレビの準備をする

2 pvDを押す

3 ディスクをセットし、 **▶** 再生 を押す ・ 再生が始まります。

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・ 「2.操作編」112ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

***//+-7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地